

PASO A PASO MODULOS DE GUARDADO CON PUERTA 5000/5001/5002/5003

Desarmado de guías telescópicas:




(las guías contienen grasa, tomarlas con precaución). La guía consta de 3 tramos. Nº 1 y 2 son los más gruesos, que no se separan y la más delgada, Nº3, que si se separa. Tomar la guía horizontalmente y deslizar la pieza "3" hasta su tope. En el reverso de esta pieza, hay una pestaña (traba) que se presiona hacia arriba (o abajo, según se tome la piza) que permite desacoplarla. La pieza Nº 1 y 2 se colocarían en los costados internos del mueble y la pieza Nº3 en los costados externos del cajón. Según la medida de las guías, se utilizan distintos tornillos para ajustarlas. En el reverso de las piezas 1 y 2, hay 4 pares de agujeros redondos, se colocan 4 tornillos en total, 1 por par y van ubicados en los agujeros posteriores de cada par (mirándolas de atrás hacia adelante, en los de atrás). Los muebles que contienen divisiones con cajones en sus dos lados, van a llevar 1 guía de cada lado (adyacentes), por lo tanto, hay que ubicar los tornillos de diferente manera en cada guía, para que no coincidan. En el reverso de la pieza 3, hay 3 pares de agujeros, se colocan 2 tornillos en total, 1 por par y se ubican en los agujeros redondos de los pares externos.

Guías y tornillos:

- 25cm pieza 1, 2 y 3, tornillos guía 3 X 14
- 35cm pieza 1 y 2 , tornillos Euro y pieza 3, tornillos guía 3 X 14
- 40cm pieza 1 y 2 , tornillos Euro y pieza 3, tornillos guía 3 X 14
- 50cm pieza 1 y 2 , tornillos Euro y pieza 3, tornillos guía 3 X 14


Armado cuerpo:

1- Tomar costados 1,2 y colocar las guías. 2 tarugos 8 x 30 trasera. (de los 3 agujeros, en los 2 de atrás. ver dibujo).

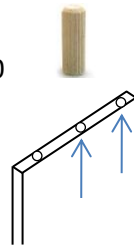

por pieza, en los bordes de la parte superior

← PARTE DE ATRAS

2 Patitas con tarugo  por pieza, en la parte inferior. 2 tornillos minifix en la parte inferior de lado interno (en los orificios más pequeños), donde irán los zócalos.



2- Tomar Base Nº3, colocar 2 tornillos minifix

en los orificios más pequeños.



3- Tomar Zócalos Nº5, colocar 2 tarugos 8 x 30

por pieza, en la parte inferior, 1 de cada lado.



AGUJERO MINIFIX ←

TARUGO →



← TARUGO

4- Ensamblar los 2 Zócalos Nº5 en la parte inferior del costado 1 Nº y ajustar con tuerca de minifix, media vuelta como indica la flecha.



5- Ensamblar Base Nº3 en la parte superior del costado Nº1 y ajustar con tuerca de minifix, media vuelta como indica la flecha.


6- Ensamblar costado N°2 al costado N°1, ajustar las tuercas minifix (1 de Zócalos N°5 y 1 de Base N°3), media vuelta como indica la flecha.

Armado cajonera:


1-Tomar base cajones N°6 y colocarle 10 u 8 tarugos 8 x 30 según el modelo que corresponda.




5000-5002 (10)

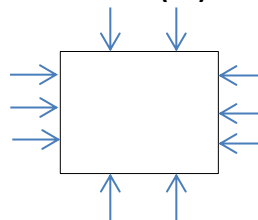


5001- 5003 (8)

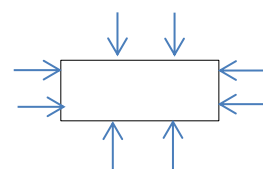

2- Tomar costados cajón N°7A Izquierdo, colocarle las guías en la parte externa. Tomar el extremo final (tope) de la guía (pieza 3) y ubicarlo al tope de la parte frontal (la parte frontal tiene 1 agujero no pasante, que corresponde a la tuerca del minifix, del lado de adentro)

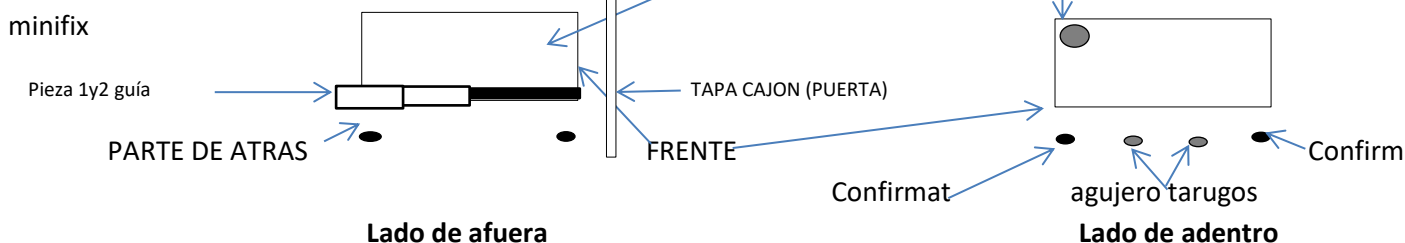


3- Repetir proceso con los costados de cajón N°7 Derecho

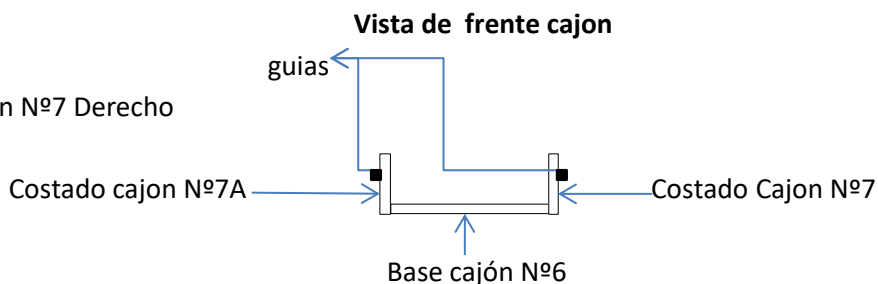

4-Ensamblar los costados de cajón N°7A Izquierdo y N°7 Derecho a la base de cajones N°6, con 4 tornillos confirmat



(dos de cada costado en pieza N°6)

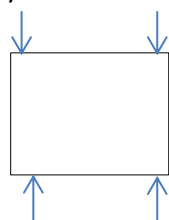

5- Tomar frente de cajonera N°4 (puerta) y colocarle 4 u 8 tornillos minifix en los orificios mas pequeños. (Según el modelo que corresponda. 5000/5001 4 minifix, 5002/5003 8 minifix)

6- Tomar los cajones ya armados y ensamblarlos con frente cajonera N°4 (que contiene 2 minifix para cada cajón, del paso N°5)

(Recordar que el frente de los cajones va hacia afuera, del lado de la puerta (y con la base N°6 hacia abajo)- Ajustar las tuercas del minifix, con media vuelta como indica la flecha.



7- El mueble viene con un regreso trasero, que es para poder amurar el mueble a la pared y va colocado en el exterior, entre el fondo del mueble y la pared

