




**PARA EL ARMADO SE NECESITARA  
1 DESTORNILLADOR  
1 MARTILLO + 1 PINZA**




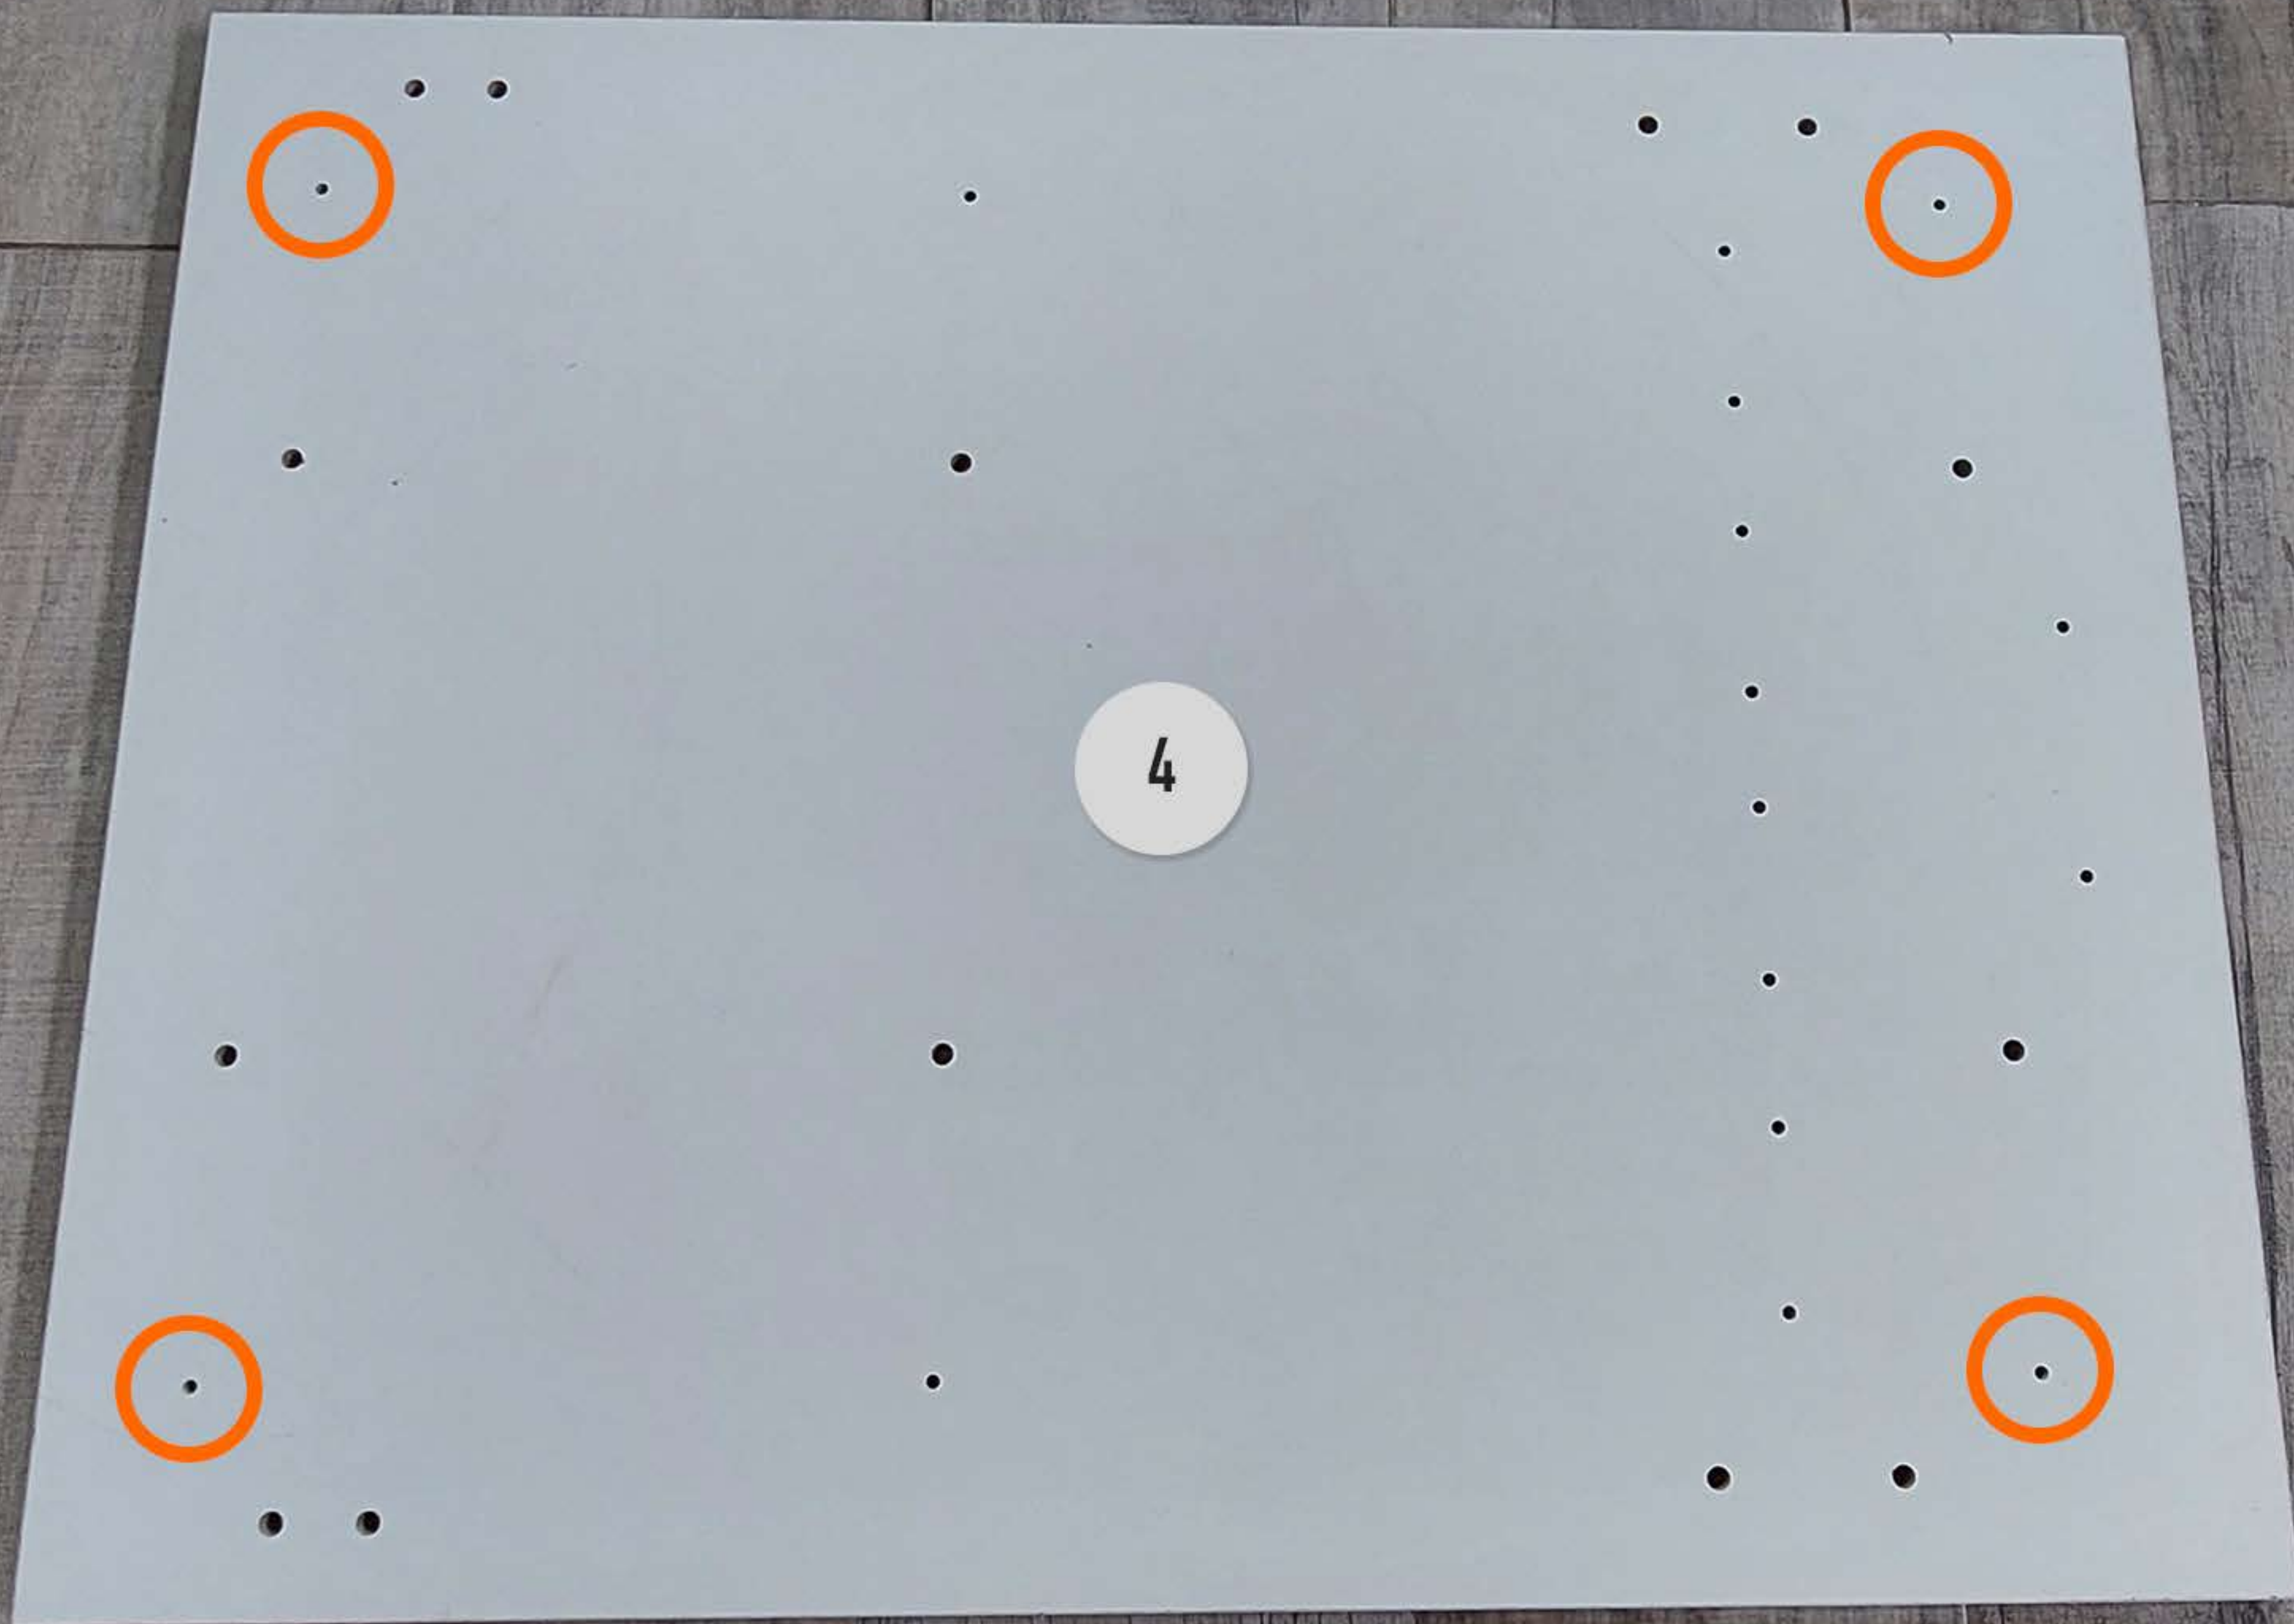

**TOMAR PIEZA N°4 Y COLOCAR 4 TORNILLOS MINIFIX  
EN LAS POSICIONES INDICADAS EN NARANJA**





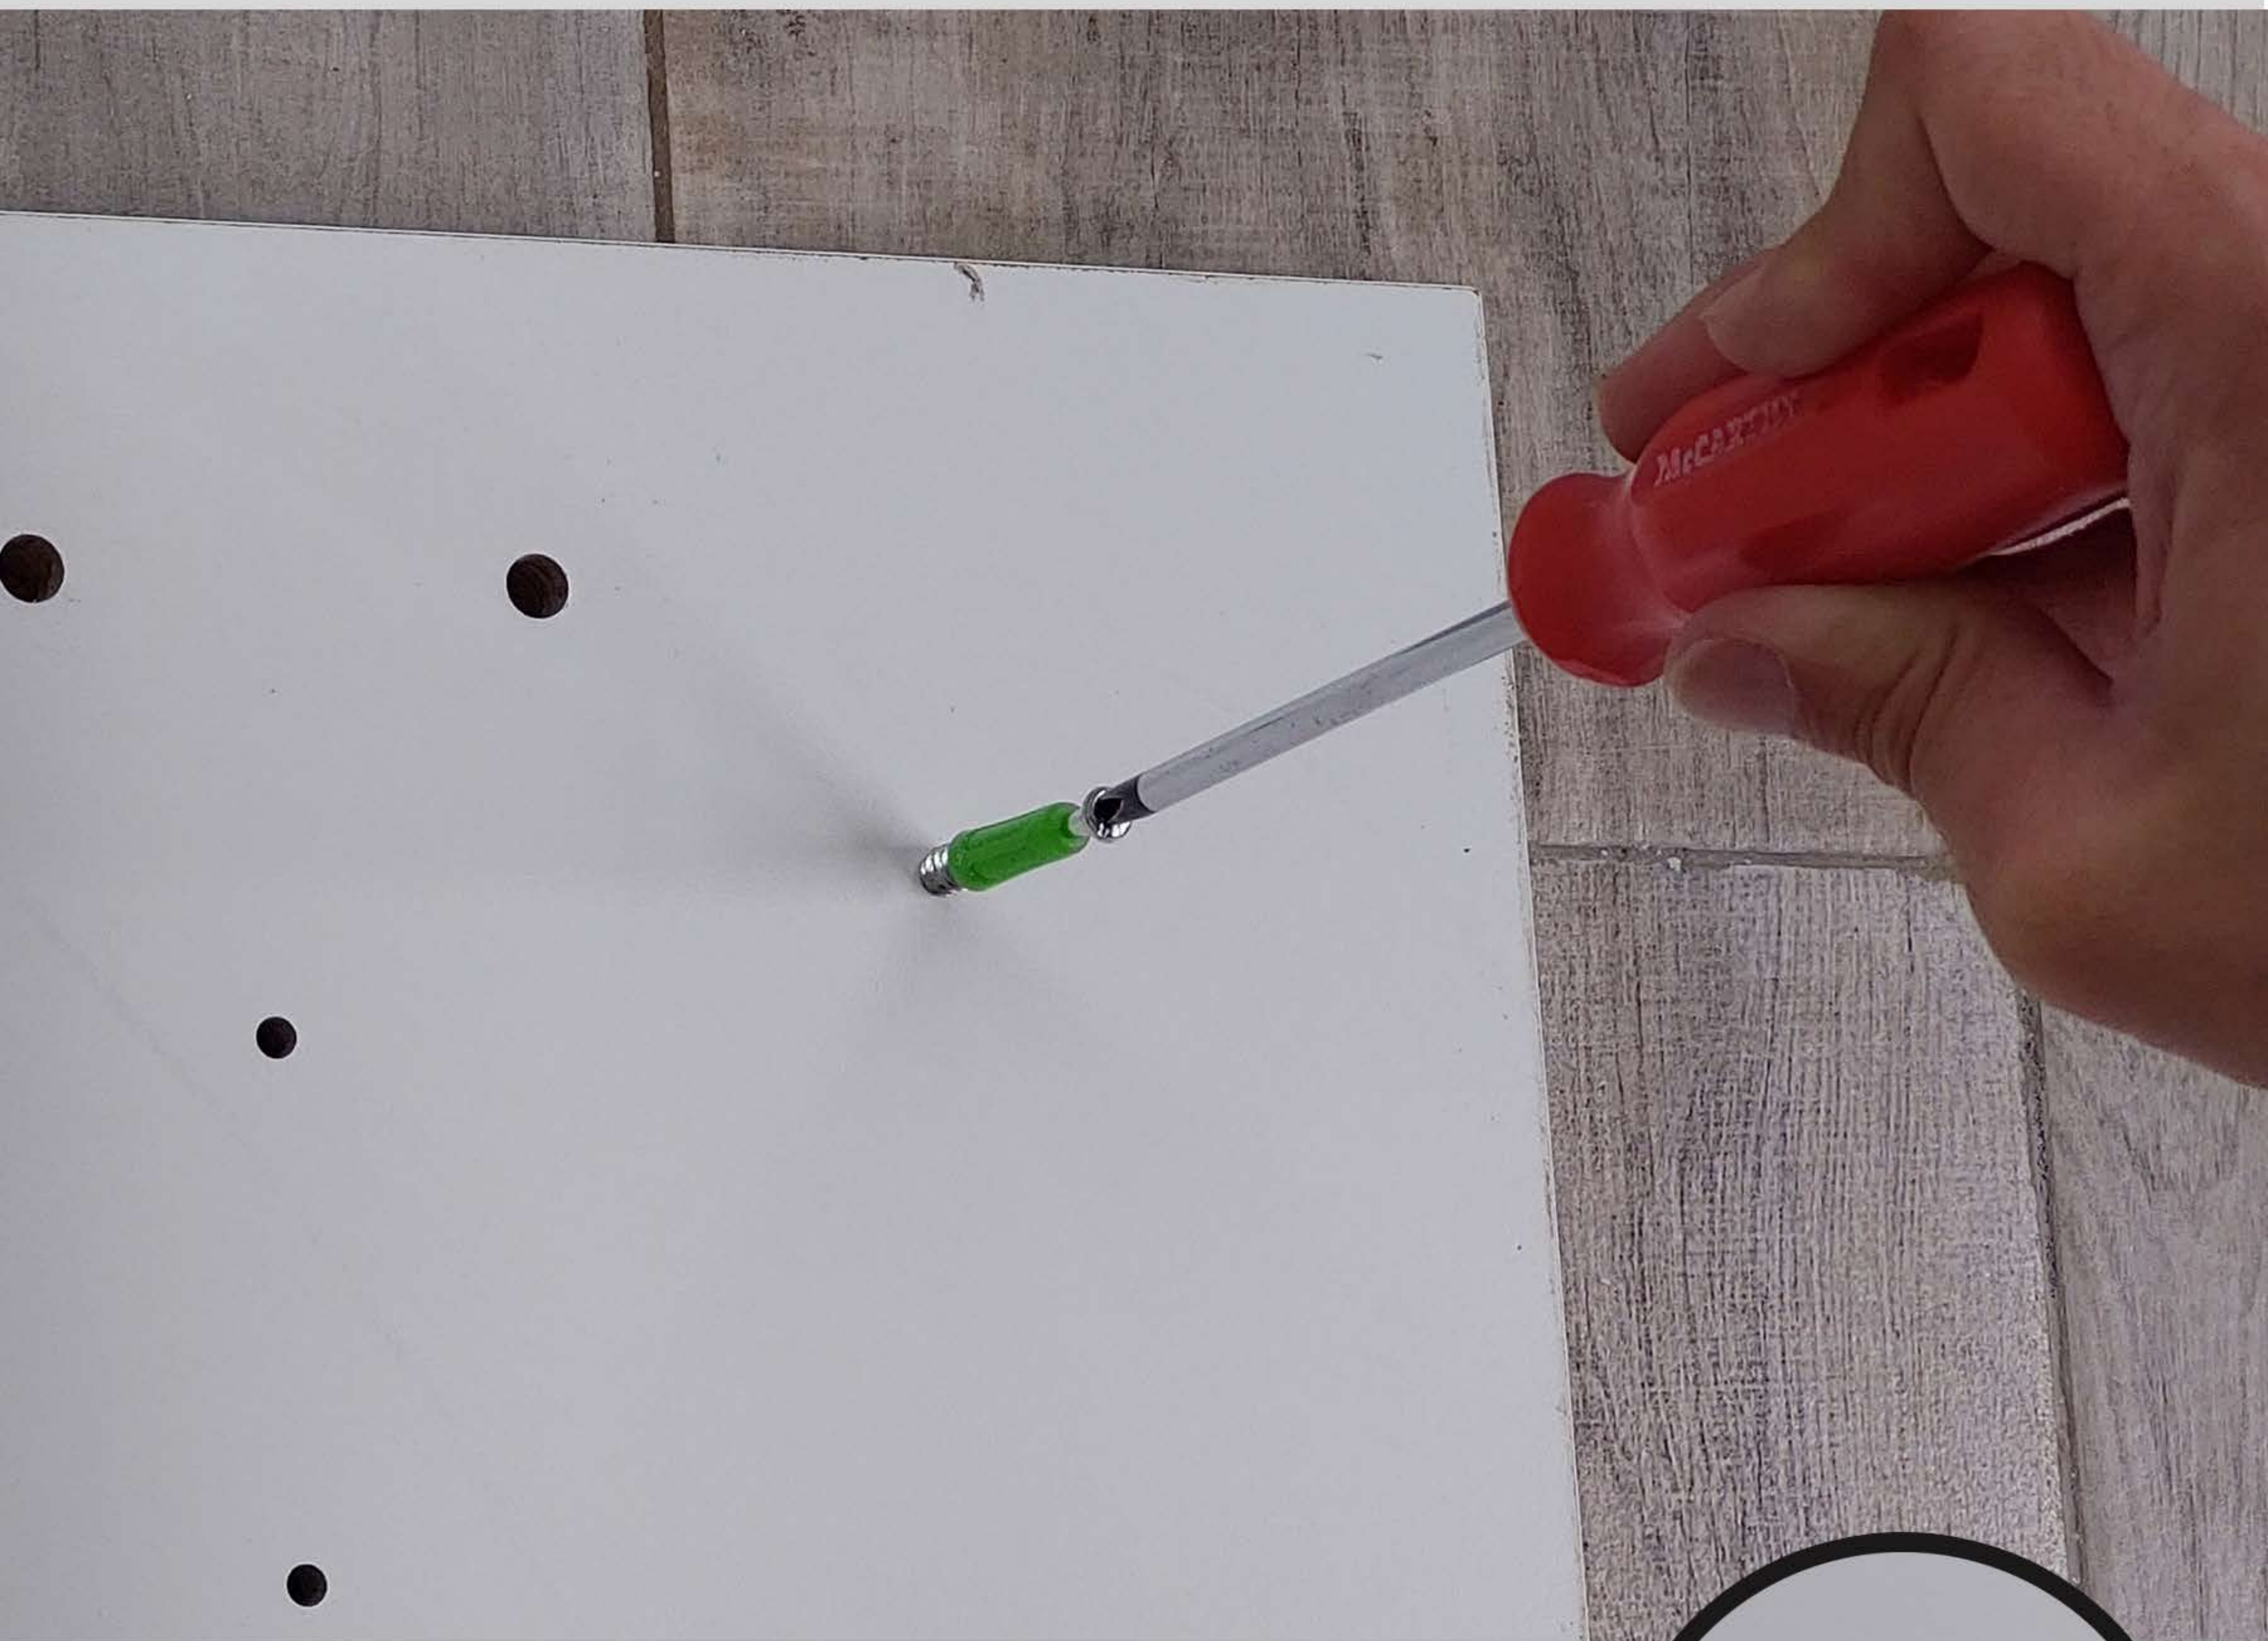


LOS TORNILLOS MINIFIX SE INSTALAN CON UN  
DESTORNILLADOR COMO MUESTRA LA IMAGEN





LOS 4 DEBERIAN QUEDAR INSTALADOS COMO INDICA  
LA IMAGEN ILUSTRATIVA

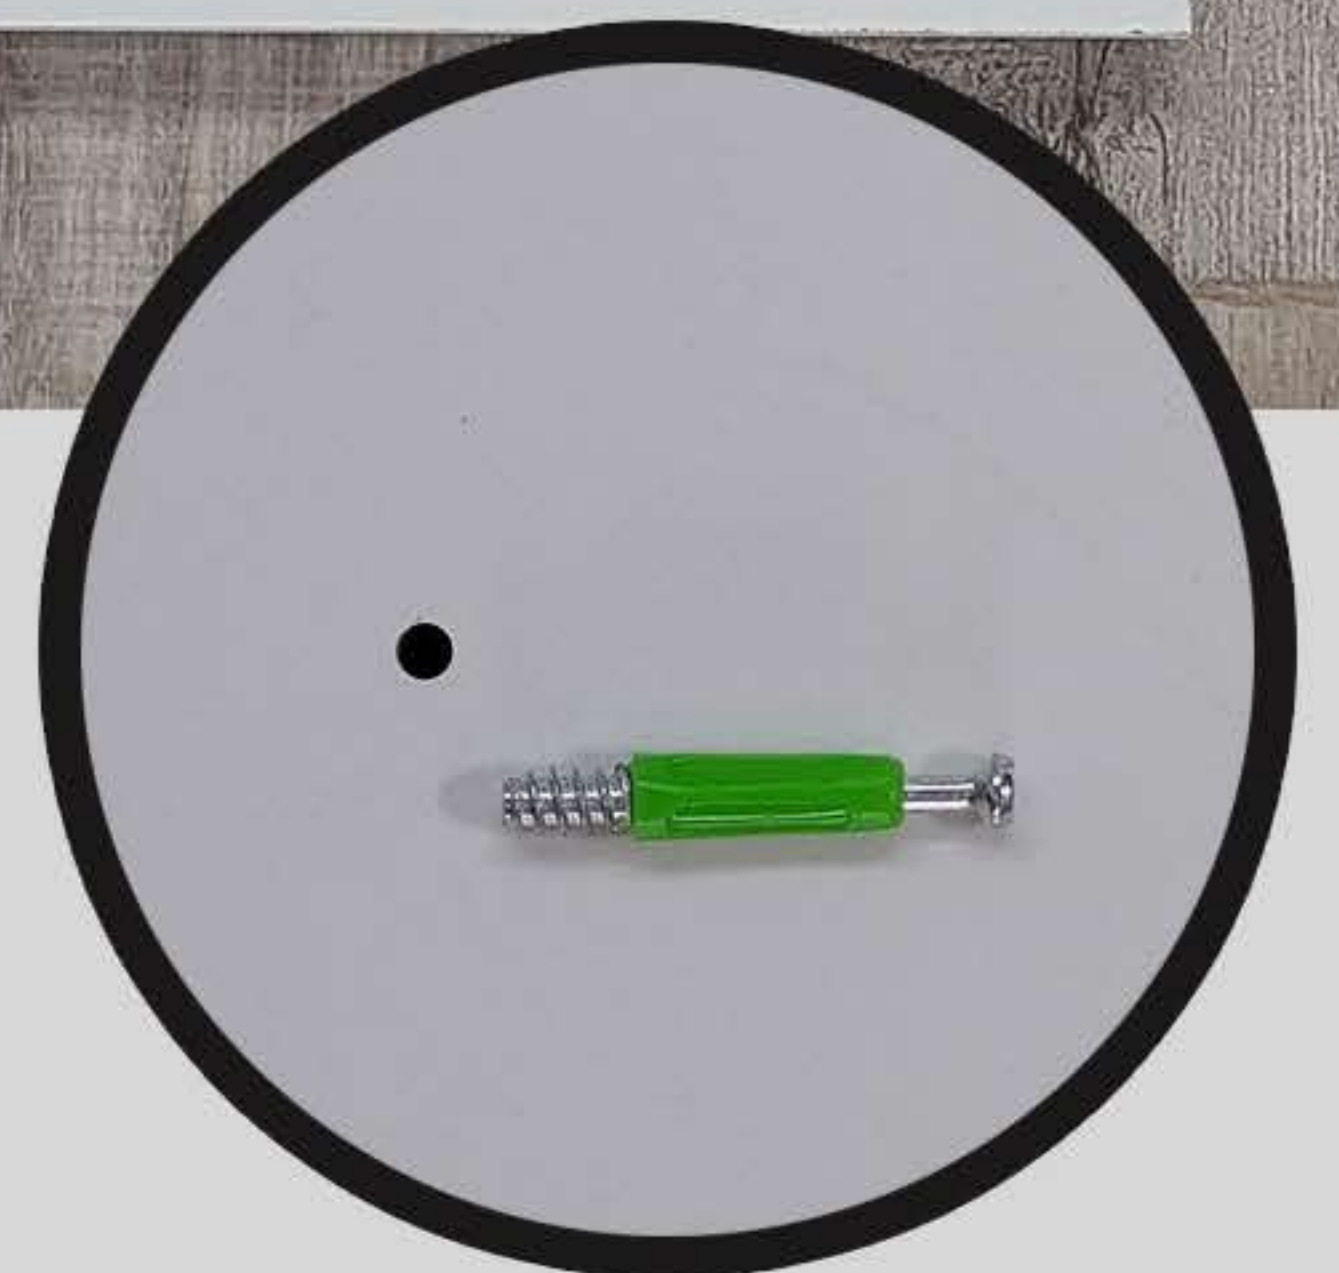





**TOMAR UNA DE LAS GUIAS TELESCOPICAS. TOMAR LA GUIA HORIZONTALMENTE Y DESLIZAR LA PIEZA MAS DELGADA HASTA HACER TOPE.**

**EN EL REVERSO DE ESTA PIEZA HAY UNA PESTAÑA QUE TRABA. SE DEBE PRESIONAR LA PESTAÑA PARA DESTRARAR Y DESACOPLAR LA PIEZA. LA GUIA DEBE QUEDAR SEPARADA EN DOS PARTES.**





**COLOCAR UNA GUIA TELESCOPICA CON EL LADO EXTENSIBLE  
APUNTANDO HACIA EL LADO QUE DESEE ABRIR EL CAJON.**






UTILIZAR 4 TORNILLOS "EURO" PLANOS PROVISTOS  
UBICADOS EN LOS AGUJEROS POSTERIORES.  
DISTANCIARLOS SEGUN LA PERFORACION DE LA  
PIEZA N°4





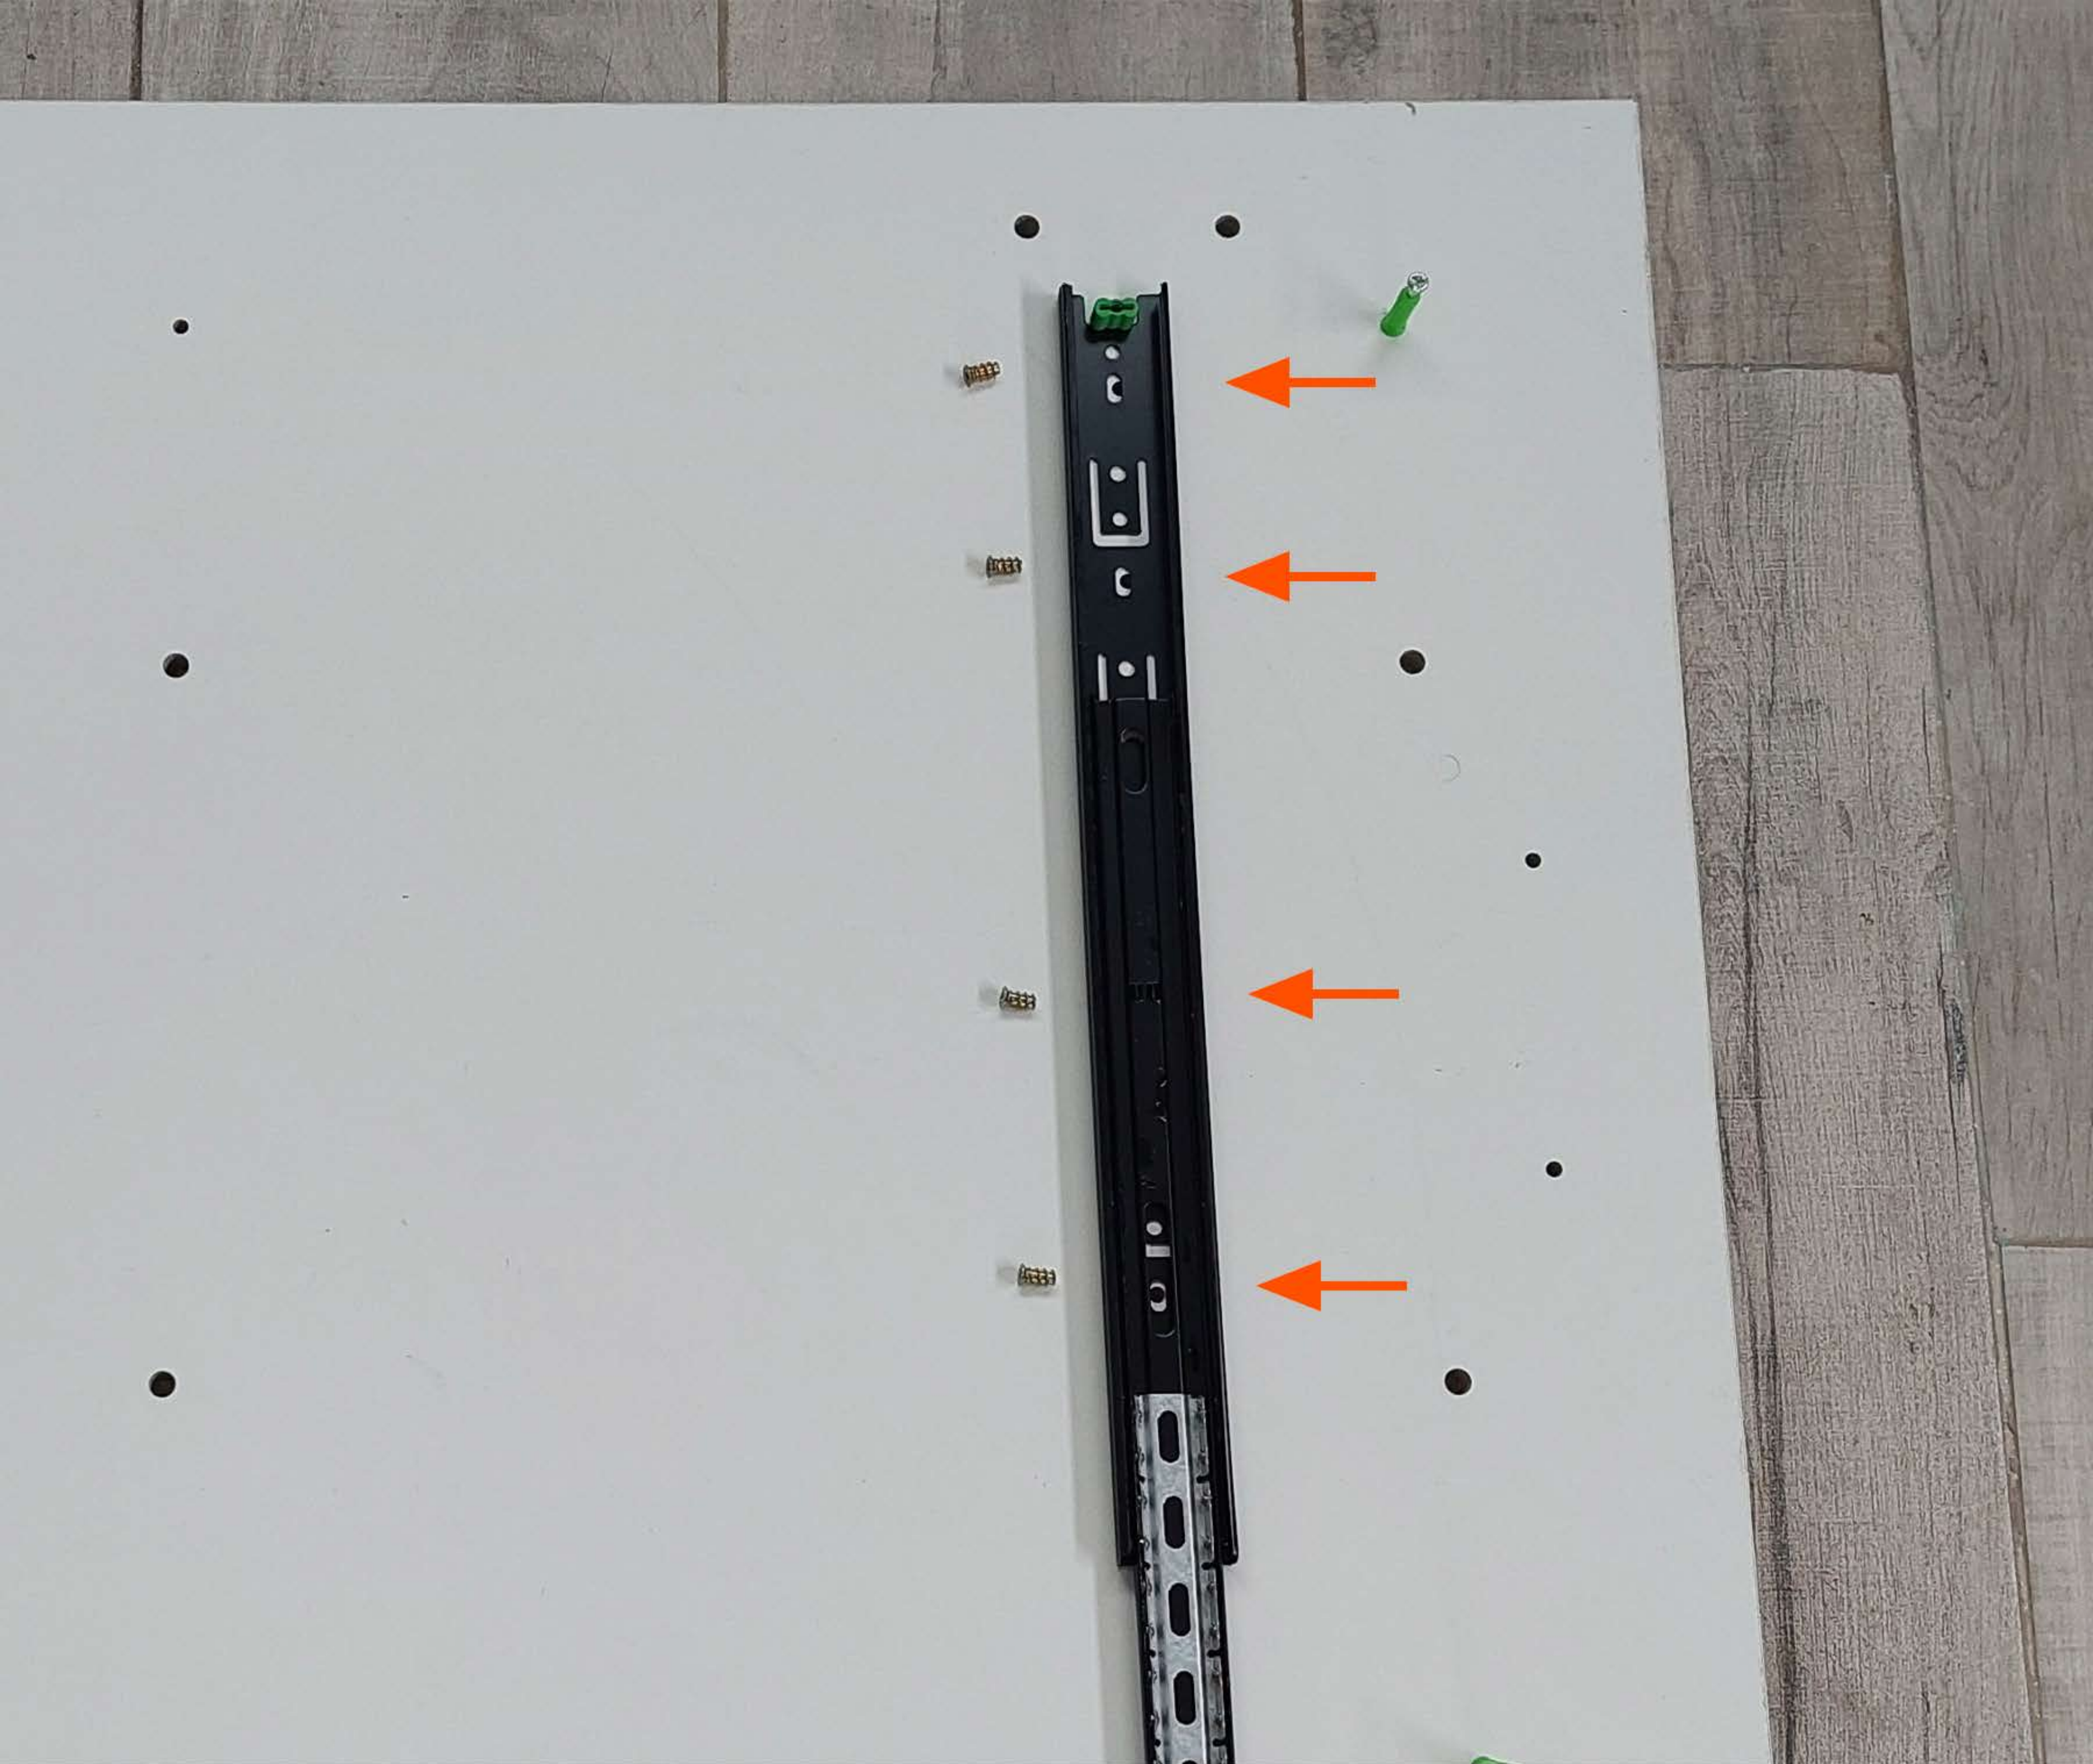

POSICION DE LOS TORNILLOS






**TOMAR LA PIEZA N° 11 A Y COLOCARLE LAS 4 RUEDAS.**






**TOMAR LA PIEZA N° 11 A Y  
COLOCARLE LAS 4 RUEDAS CON LOS  
TORNILLOS "EURO" PLANOS.**

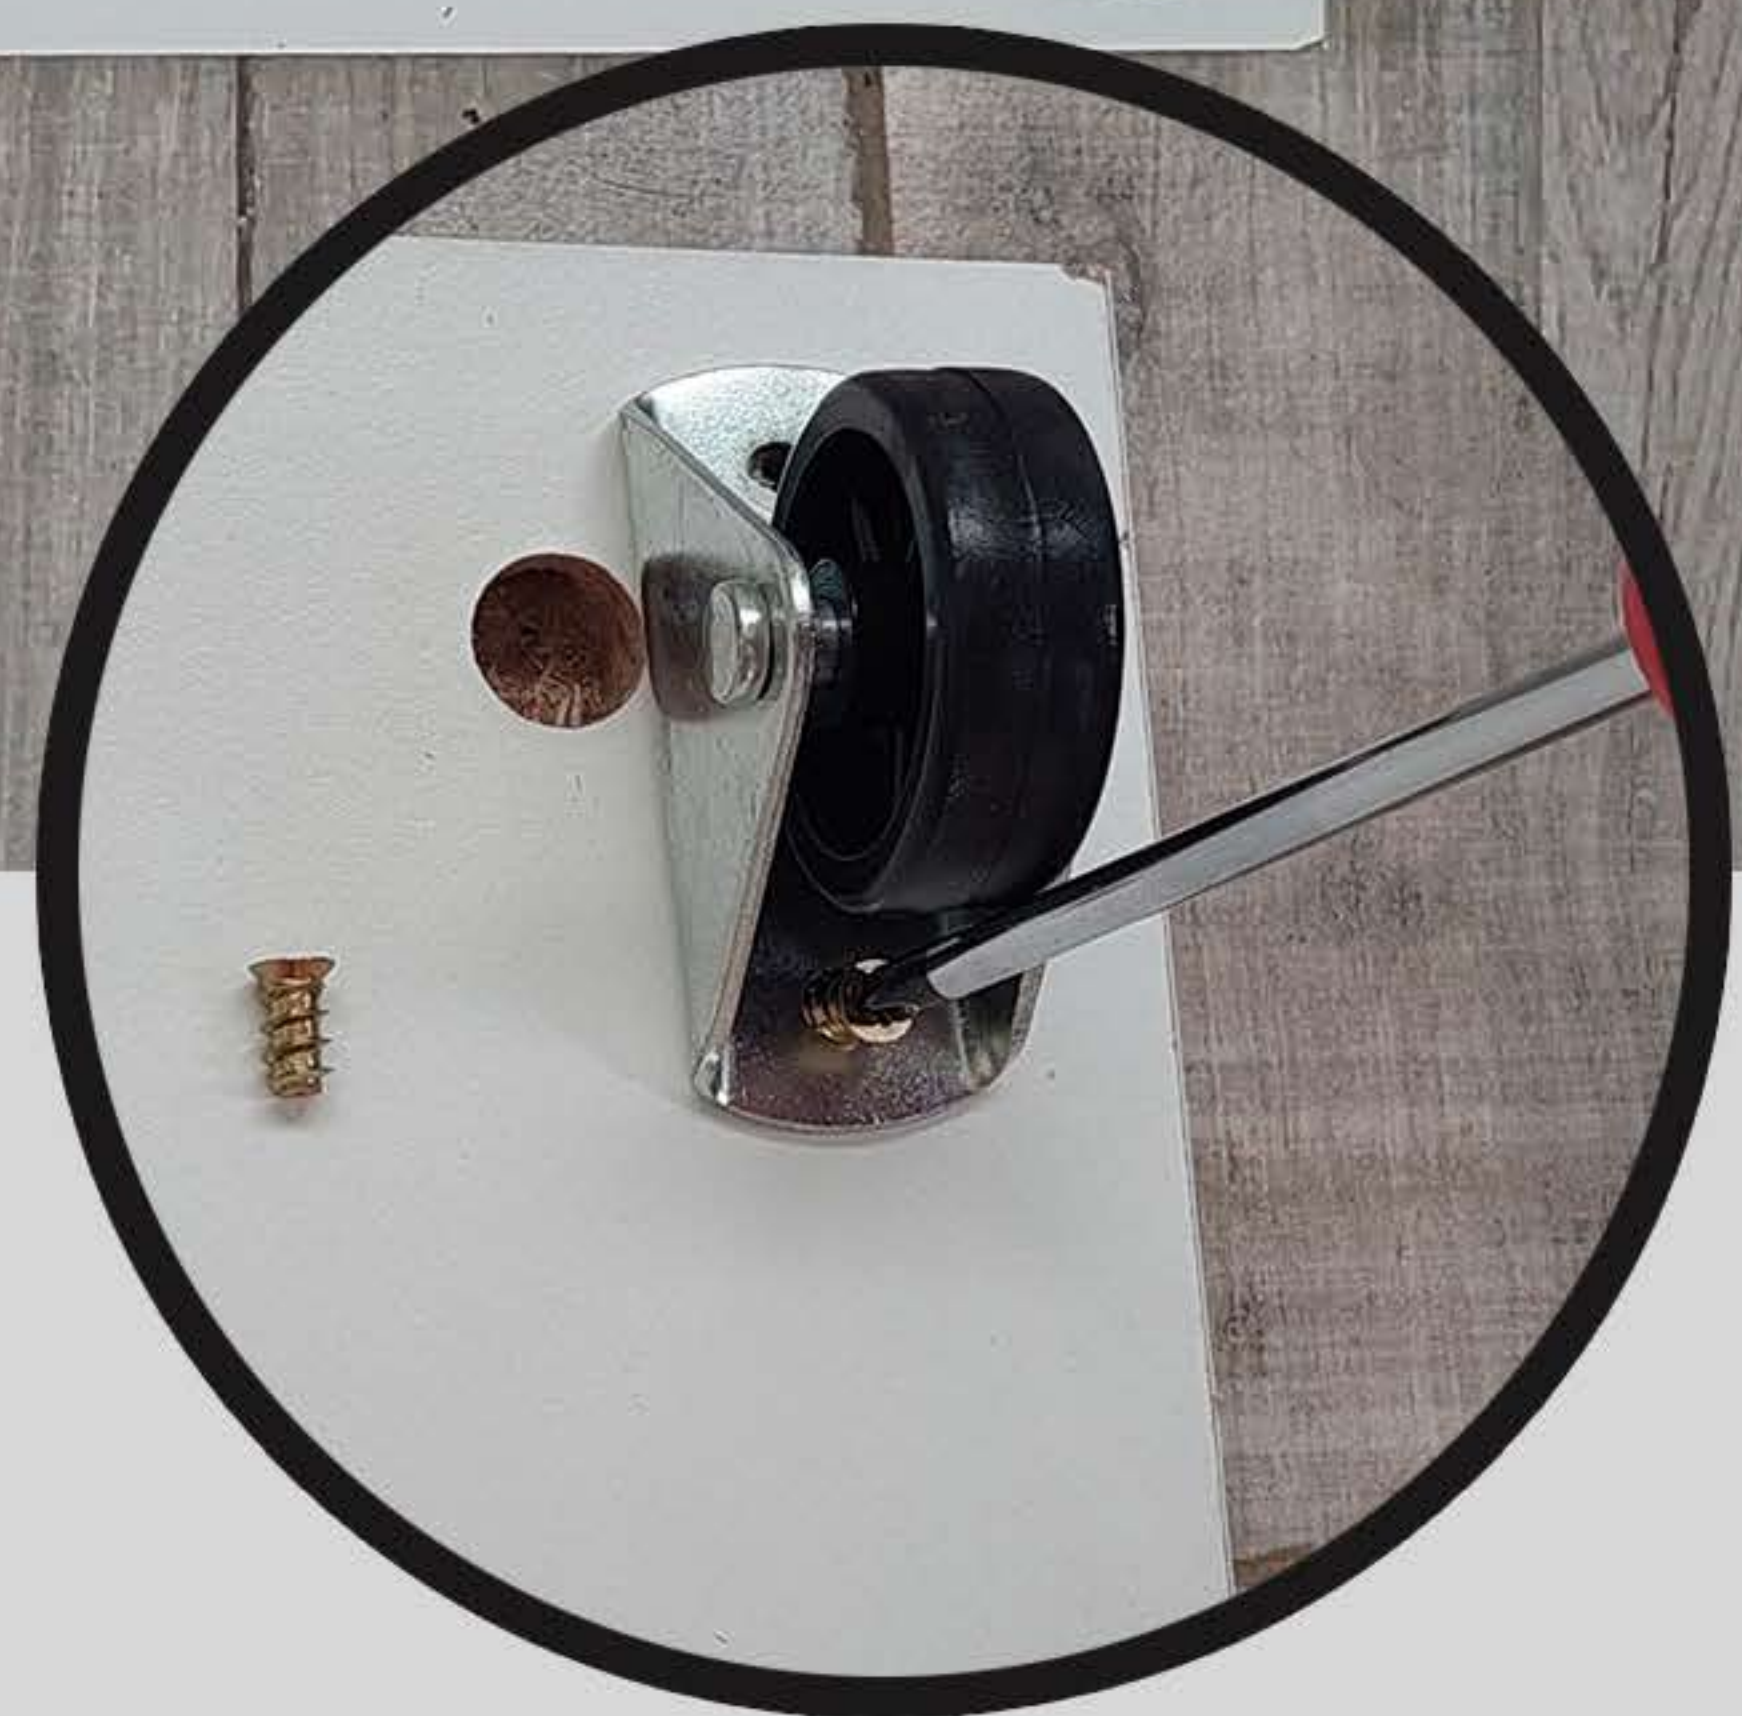



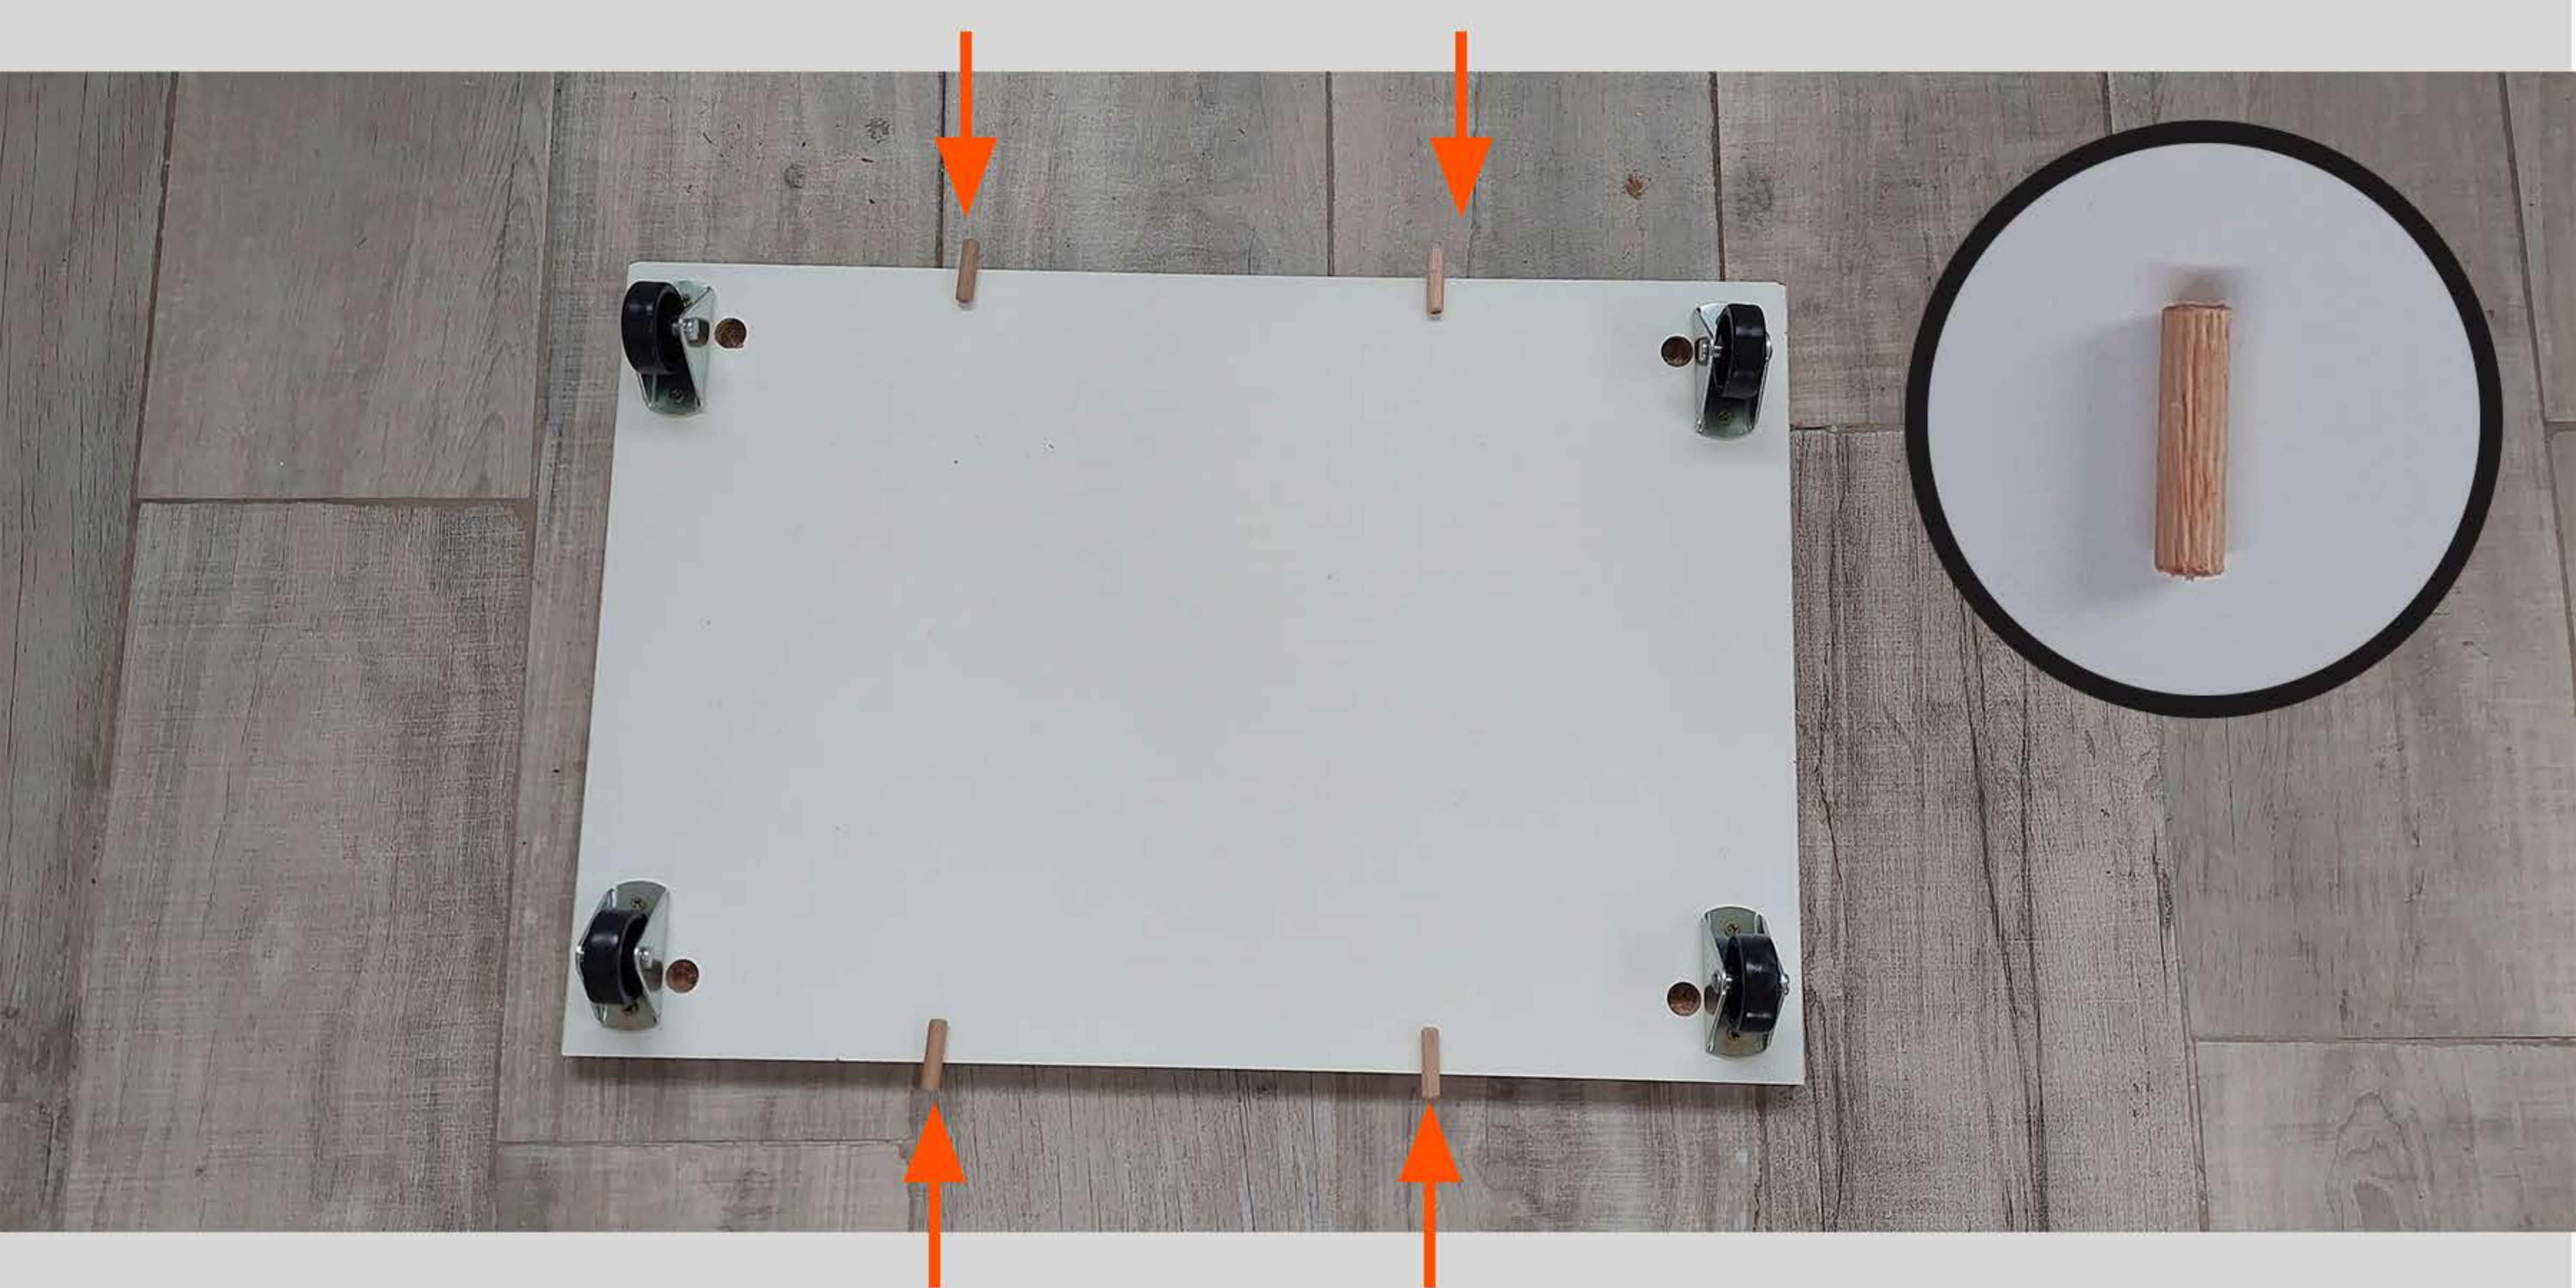

**TOMAR LA PIEZA N° 11 A Y COLOCARLE 4 TARUGOS 8X30  
AÑADIR COLA A LOS AGUJEROS  
DE ACA EN ADELANTE CADA AGUJERO Y TARUGO DEBE IR ENCOLADO**





**DEBEN QUEDAR LOS 4 TARUGOS ENCOLADOS E  
INSERTADOS**





**TOMAR LA PIEZA N° 11 Y COLOCARLE LOS 4 TARUGOS.  
RECORDAR ENCOLAR LOS AGUJEROS PREVIAMENTE**





**TOMAR PIEZA 4 - PRESENTAR LA PIEZA 11  
INSTALAR 2 TORNILLOS MINIFIX EN LOS AGUJEROS  
INDICADOS**





**MONTAR LA PIEZA 11 Y LA PIEZA 11 A SOBRE LA PIEZA 4  
REPETIR EL PROCEDIMIENTO DE TARUGOS Y MINIFIX**






**TOMAR 2 ZOCALOS N°12 COLOCAR Y ENCOLAR 4 TARUGOS POR CADA  
PIEZA. ENSAMBLAR EN LA PIEZA 4 (ENCOLAR AGUJEROS)**






**TOMAR PIEZA N°14 COLOCAR Y ENCOLAR 4 TARUGOS.  
ENSAMBLAR EN LA PIEZA 4 (ENCOLAR AGUJEROS)**



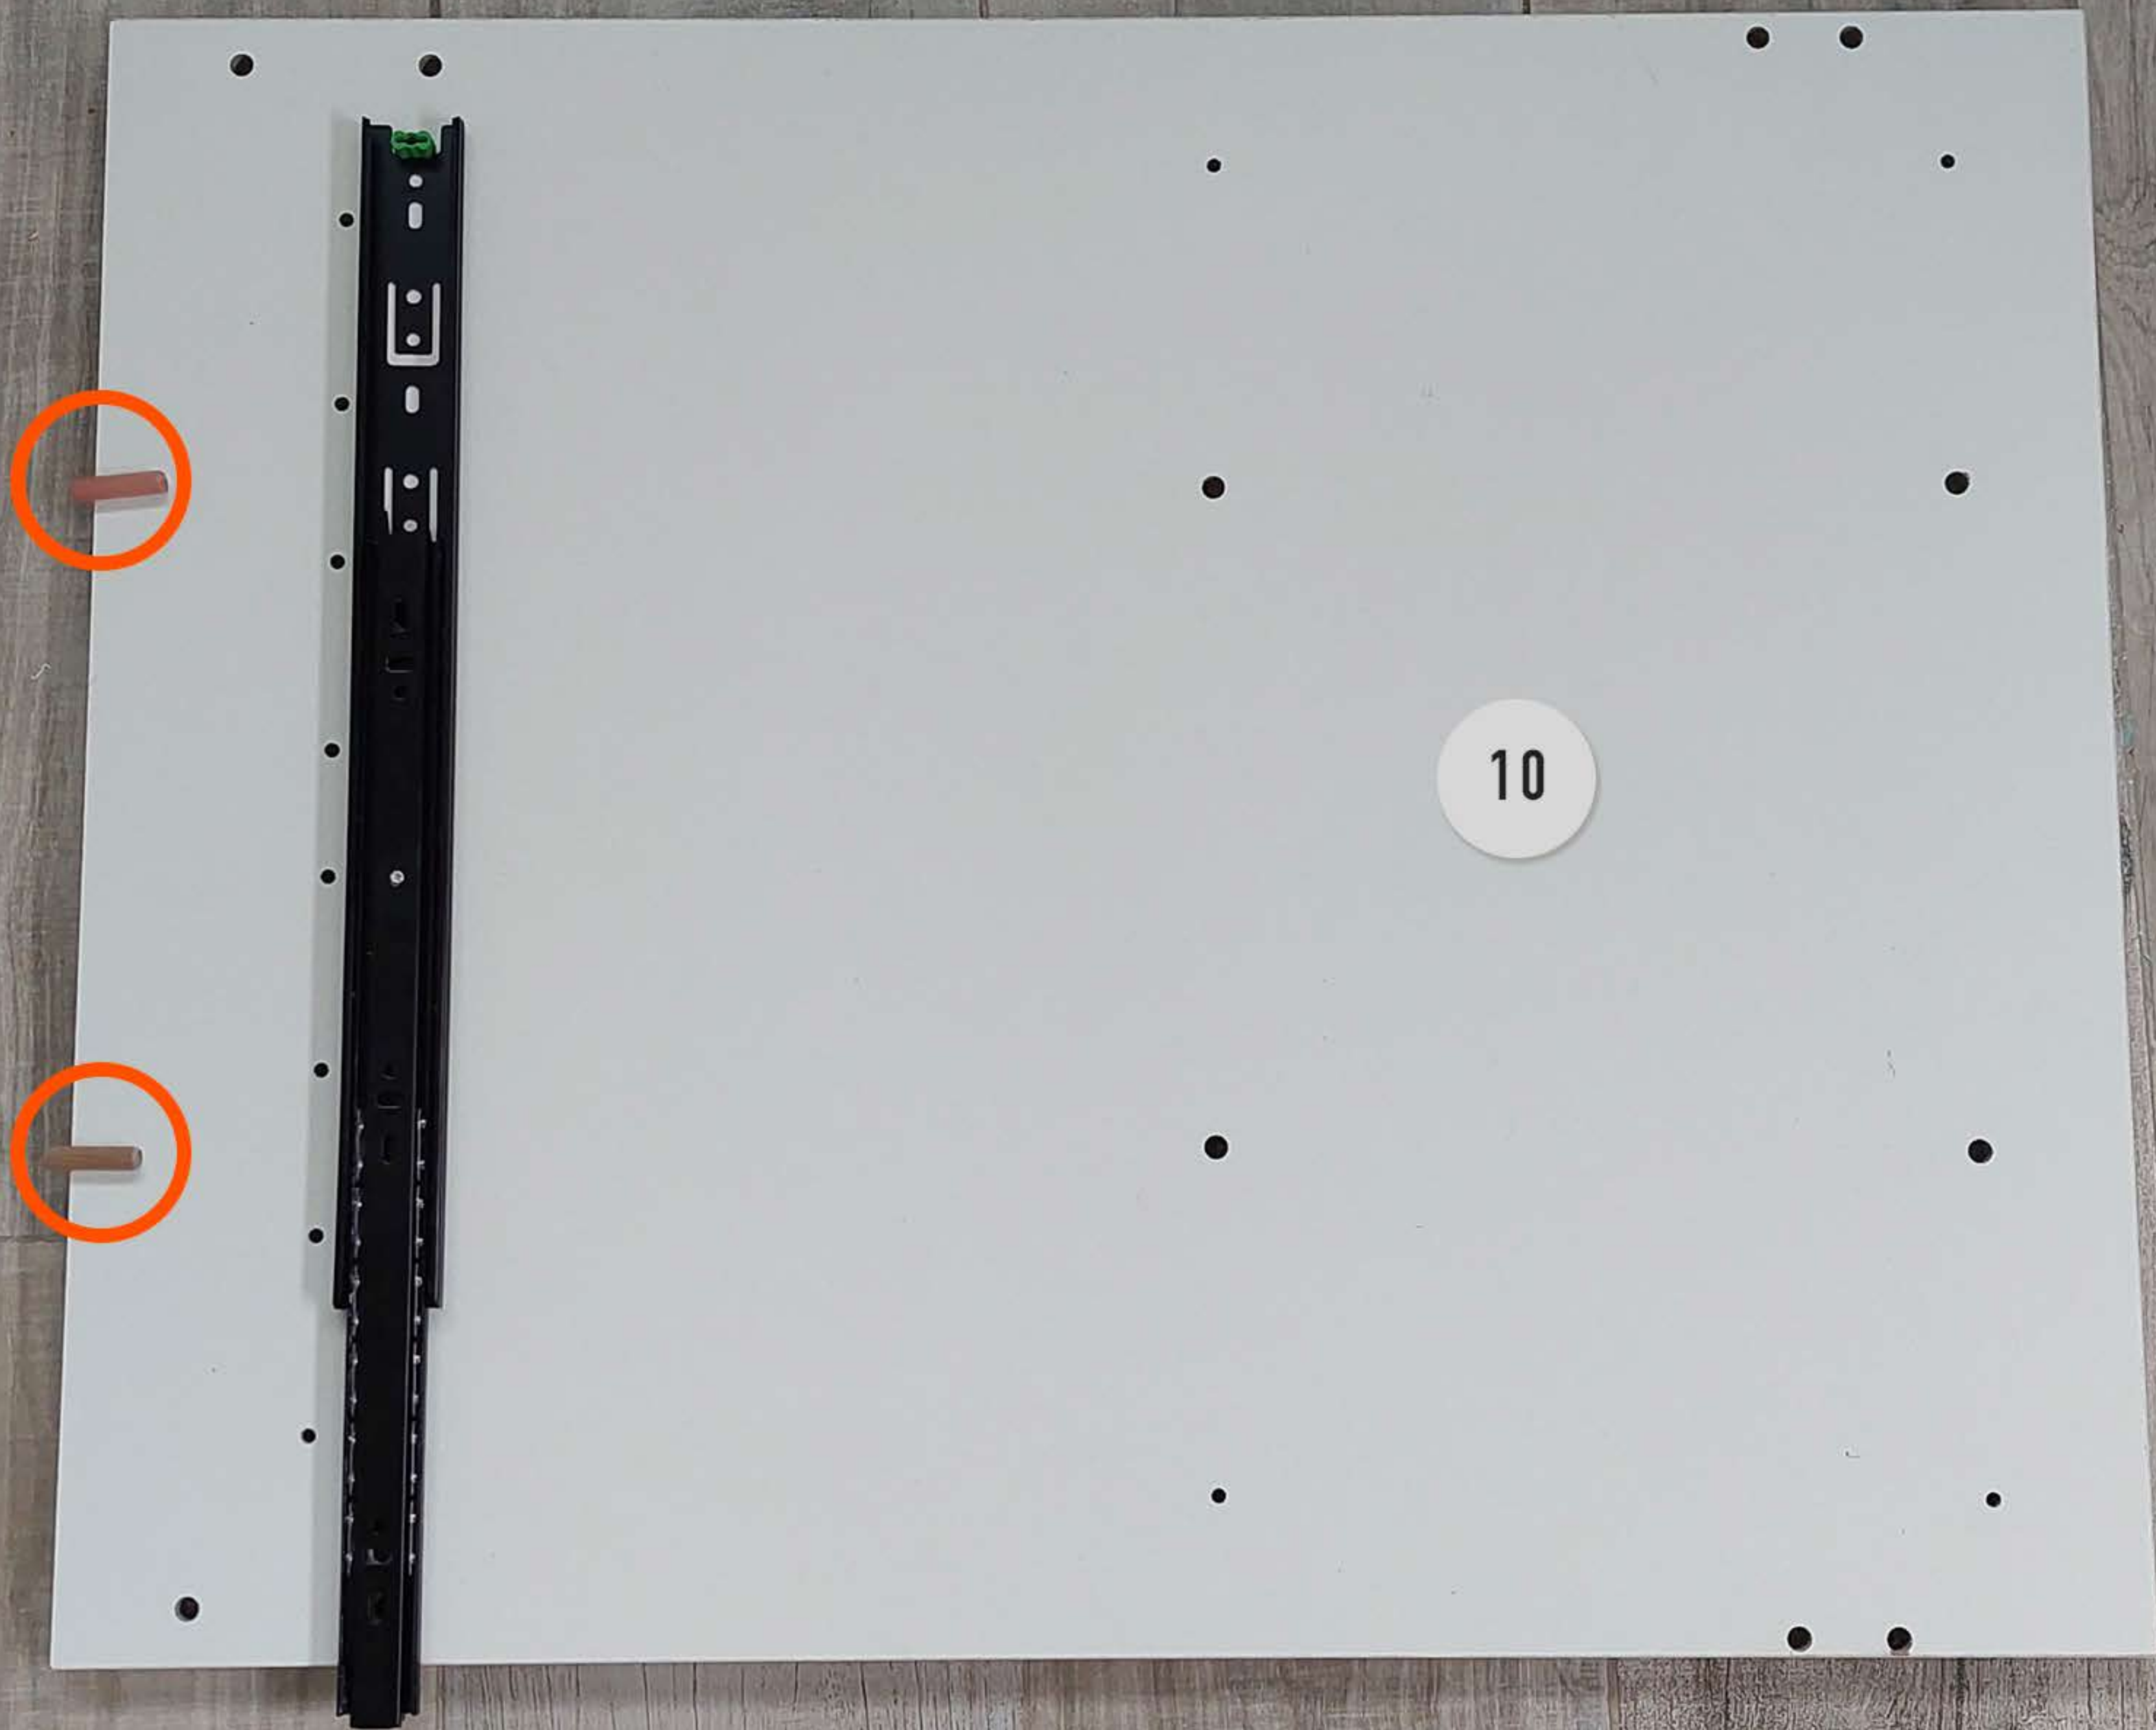


**TOMAR PIEZA N°10 COLOCAR Y ENCOLAR 2 TARUGOS.  
INSTALAR LA OTRA GUIA TELESCOPICA  
UTILIZAR 4 TORNILLOS "EURO" PLANOS PROVISTOS EN LAS  
PERFORACIONES DE LA PLACA 10**



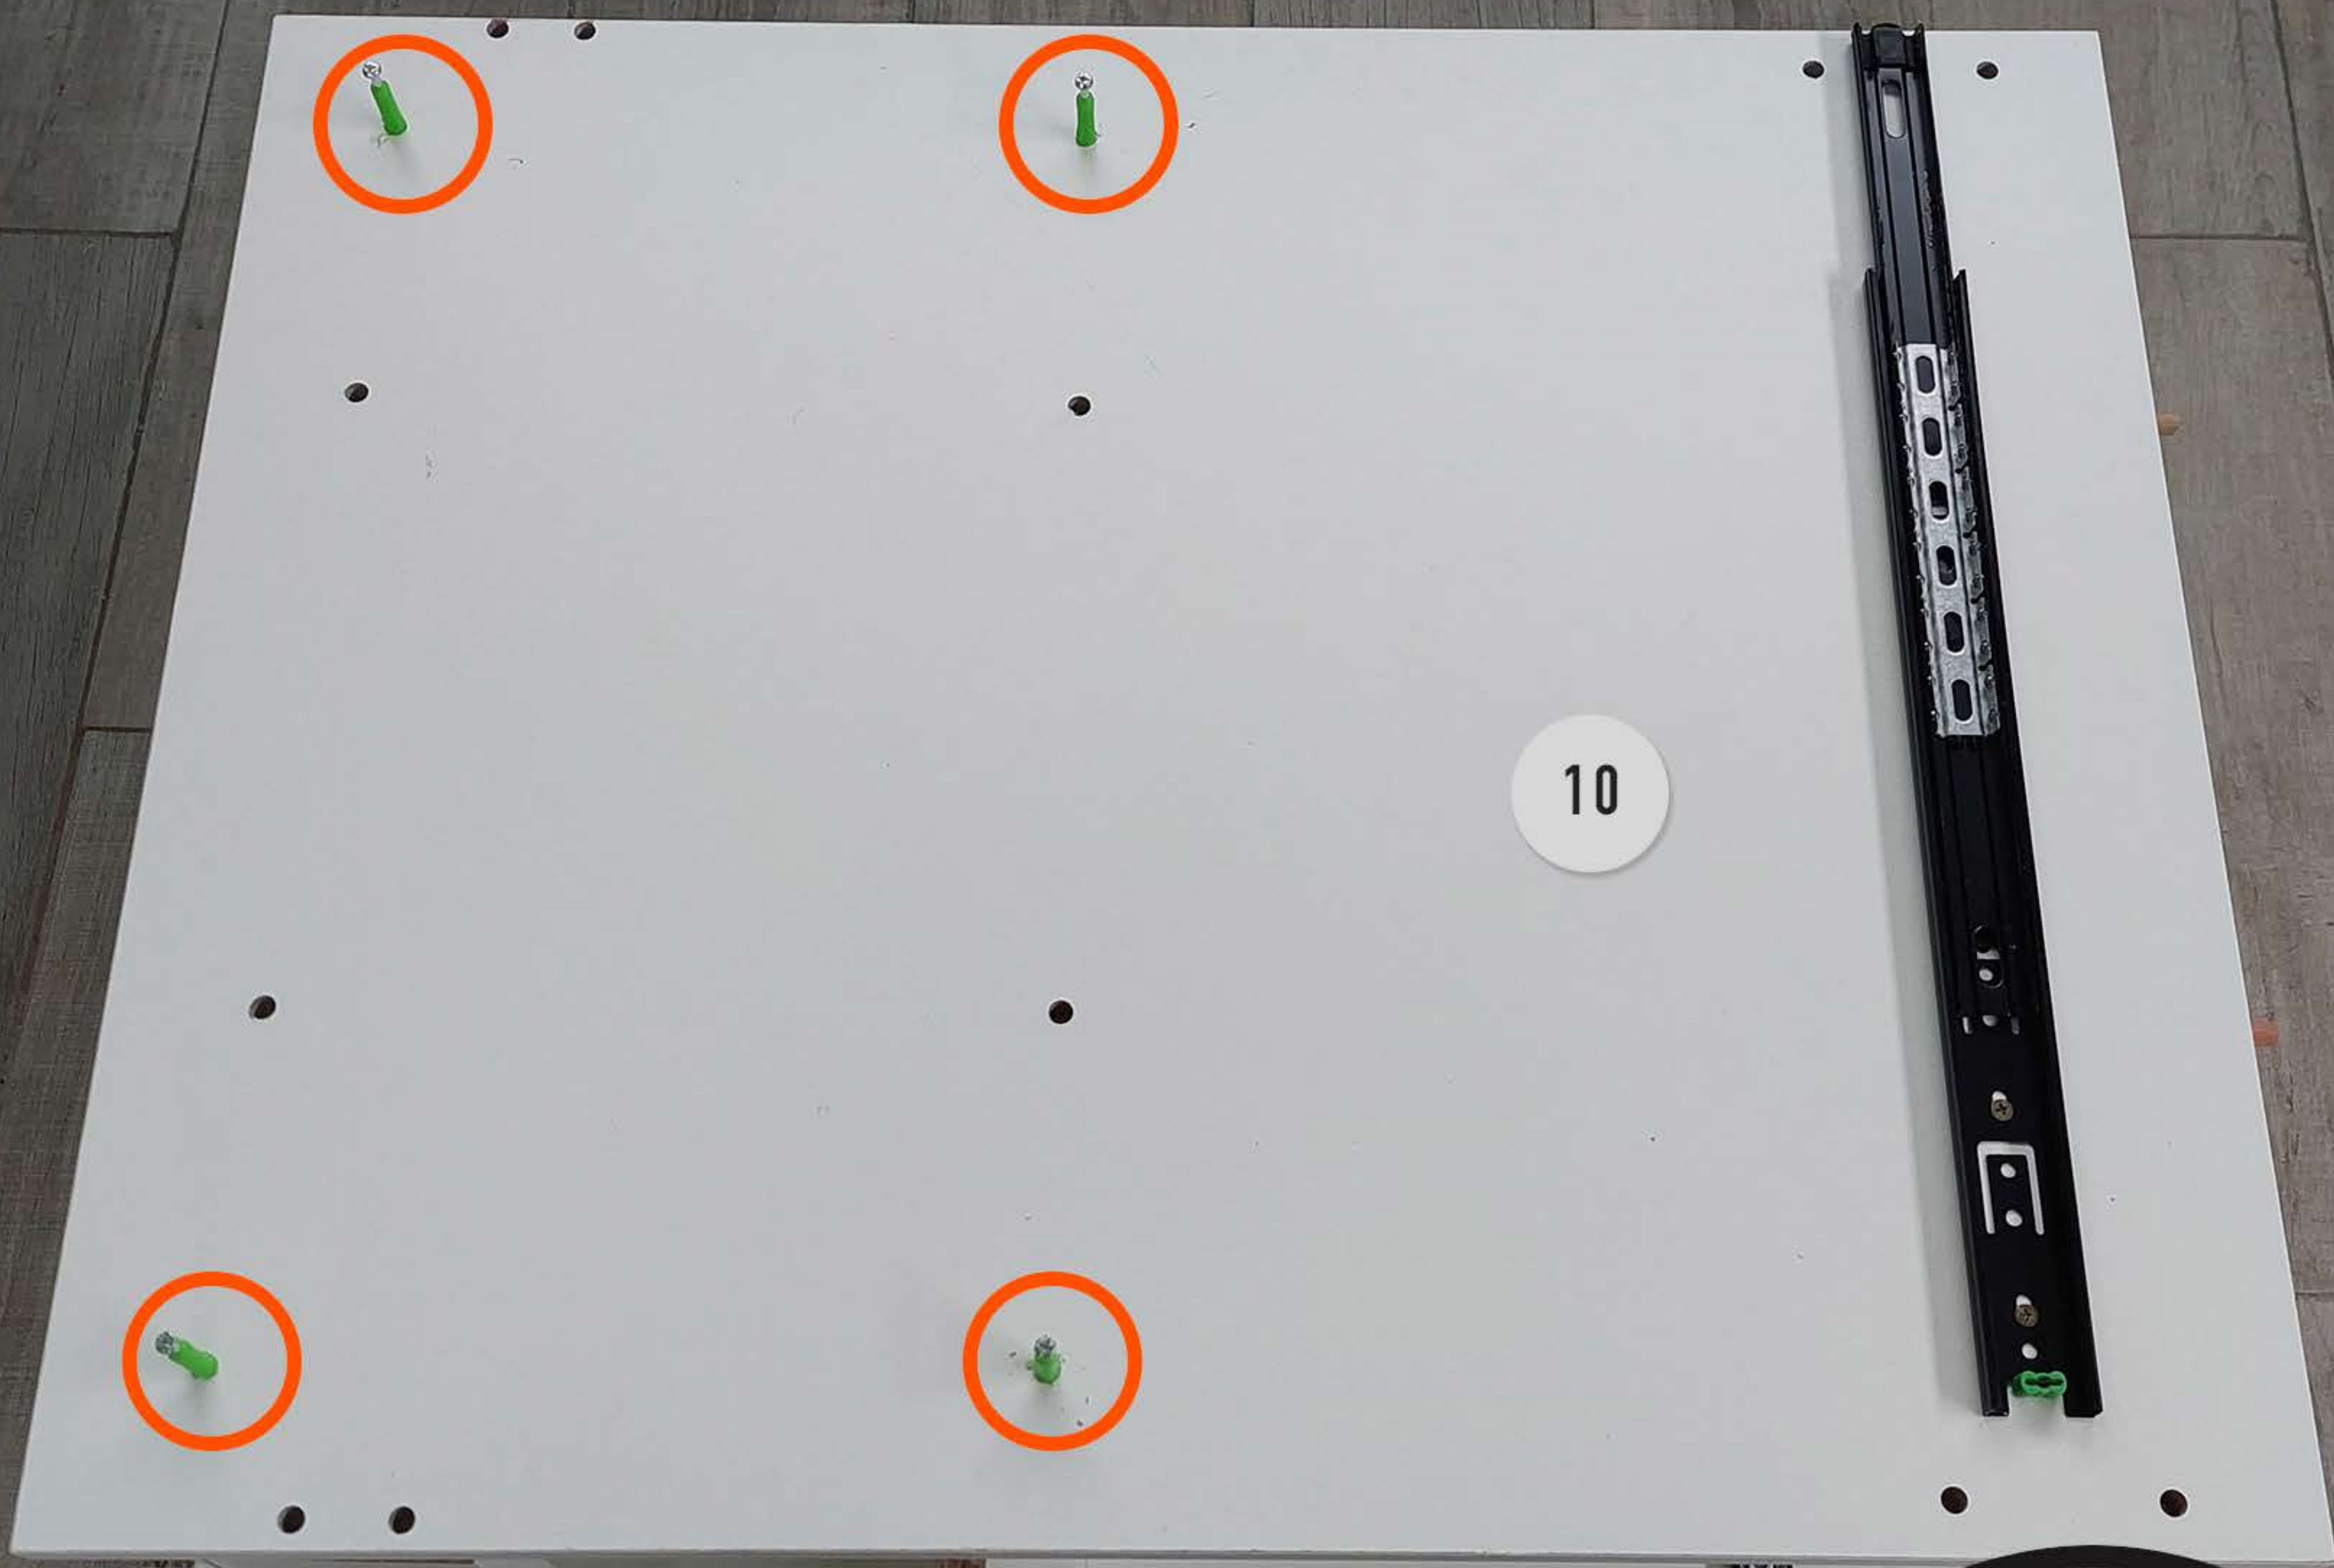

GIRAR LA PIEZA E INSTALAR 4 PERNOS MINIFIX EN  
LOS ORIFICIOS INDICADOS

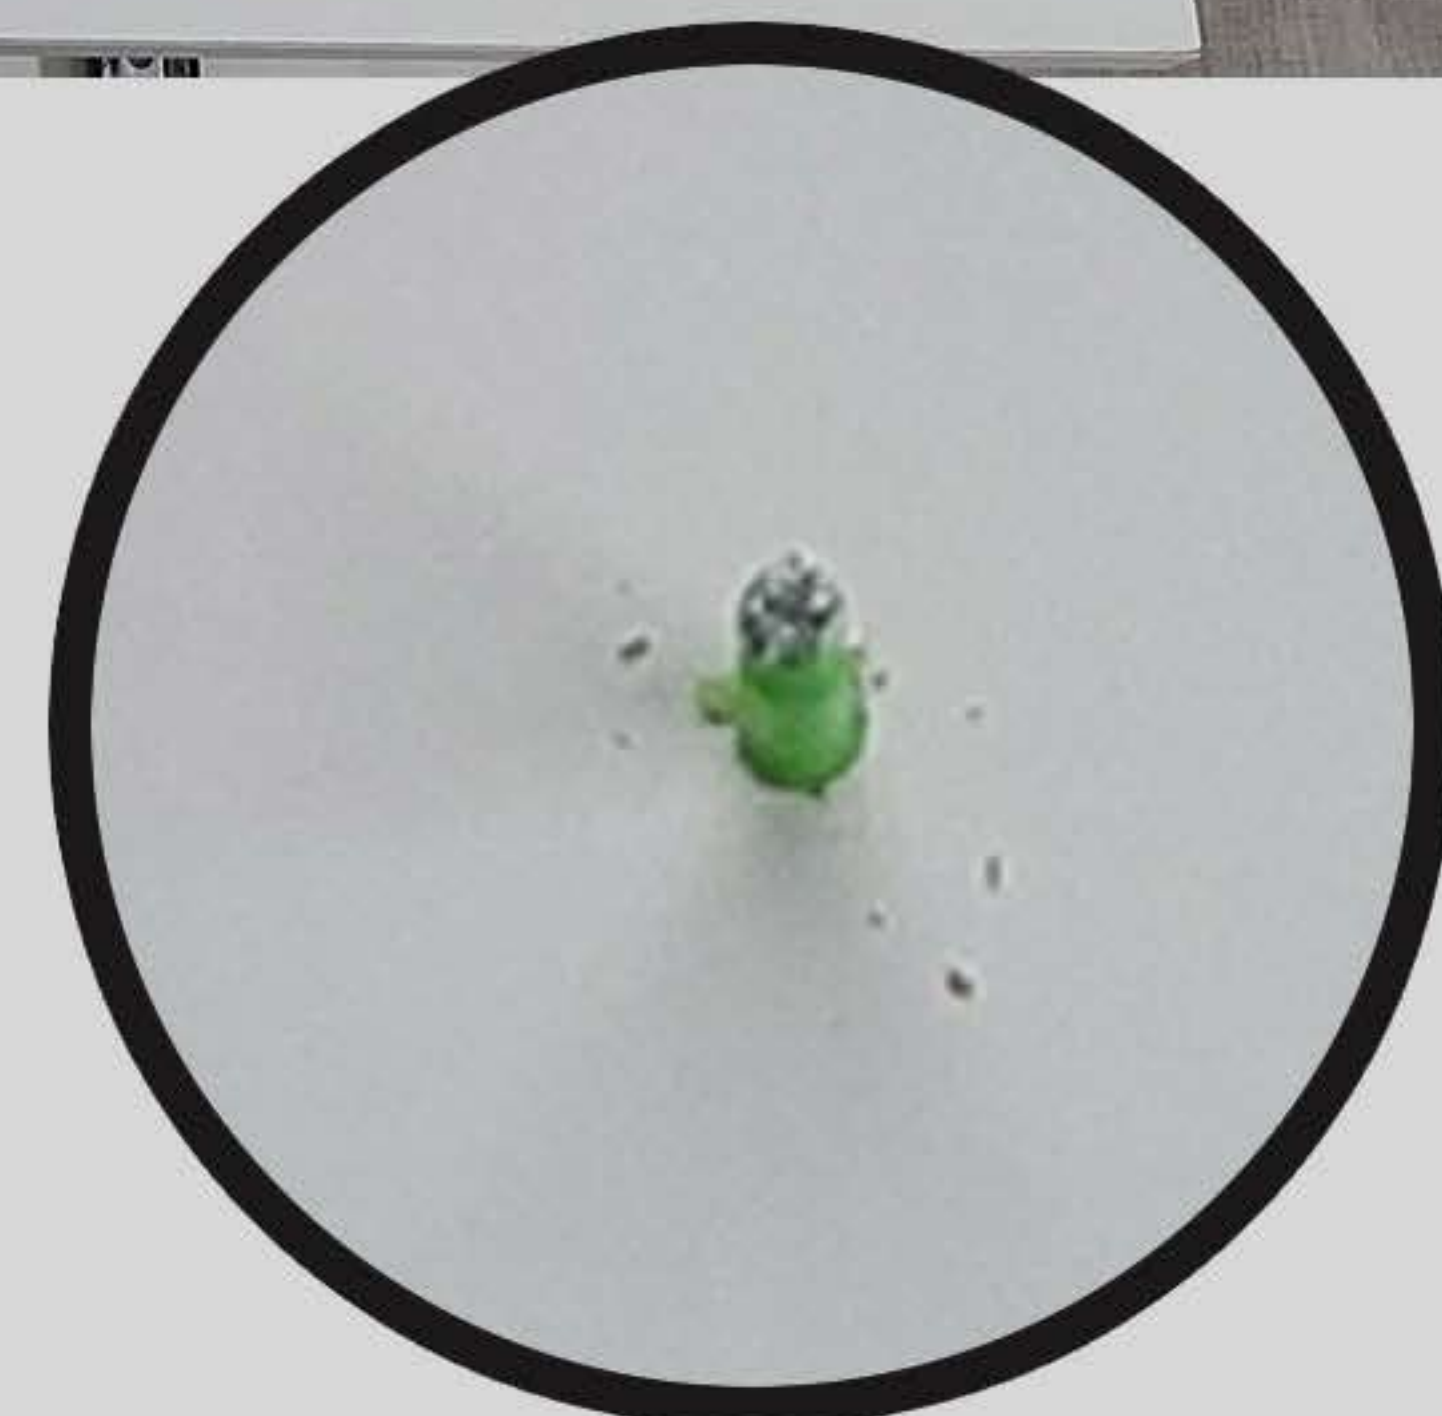





**PRESENTAR LA PIEZA 10 Y  
ENSAMBLAR CON LAS PIEZAS N°4,  
11A, 11, 12 Y 14  
RECORDAR ENCOLAR LOS AGUJEROS  
DONDE VAN LOS TARUGOS**








**PRESENTAR EL CONJUNTO ARMADO.  
INVERTIRLO PARA PODER ACCEDER A LOS AGUJEROS CIRCULARES**



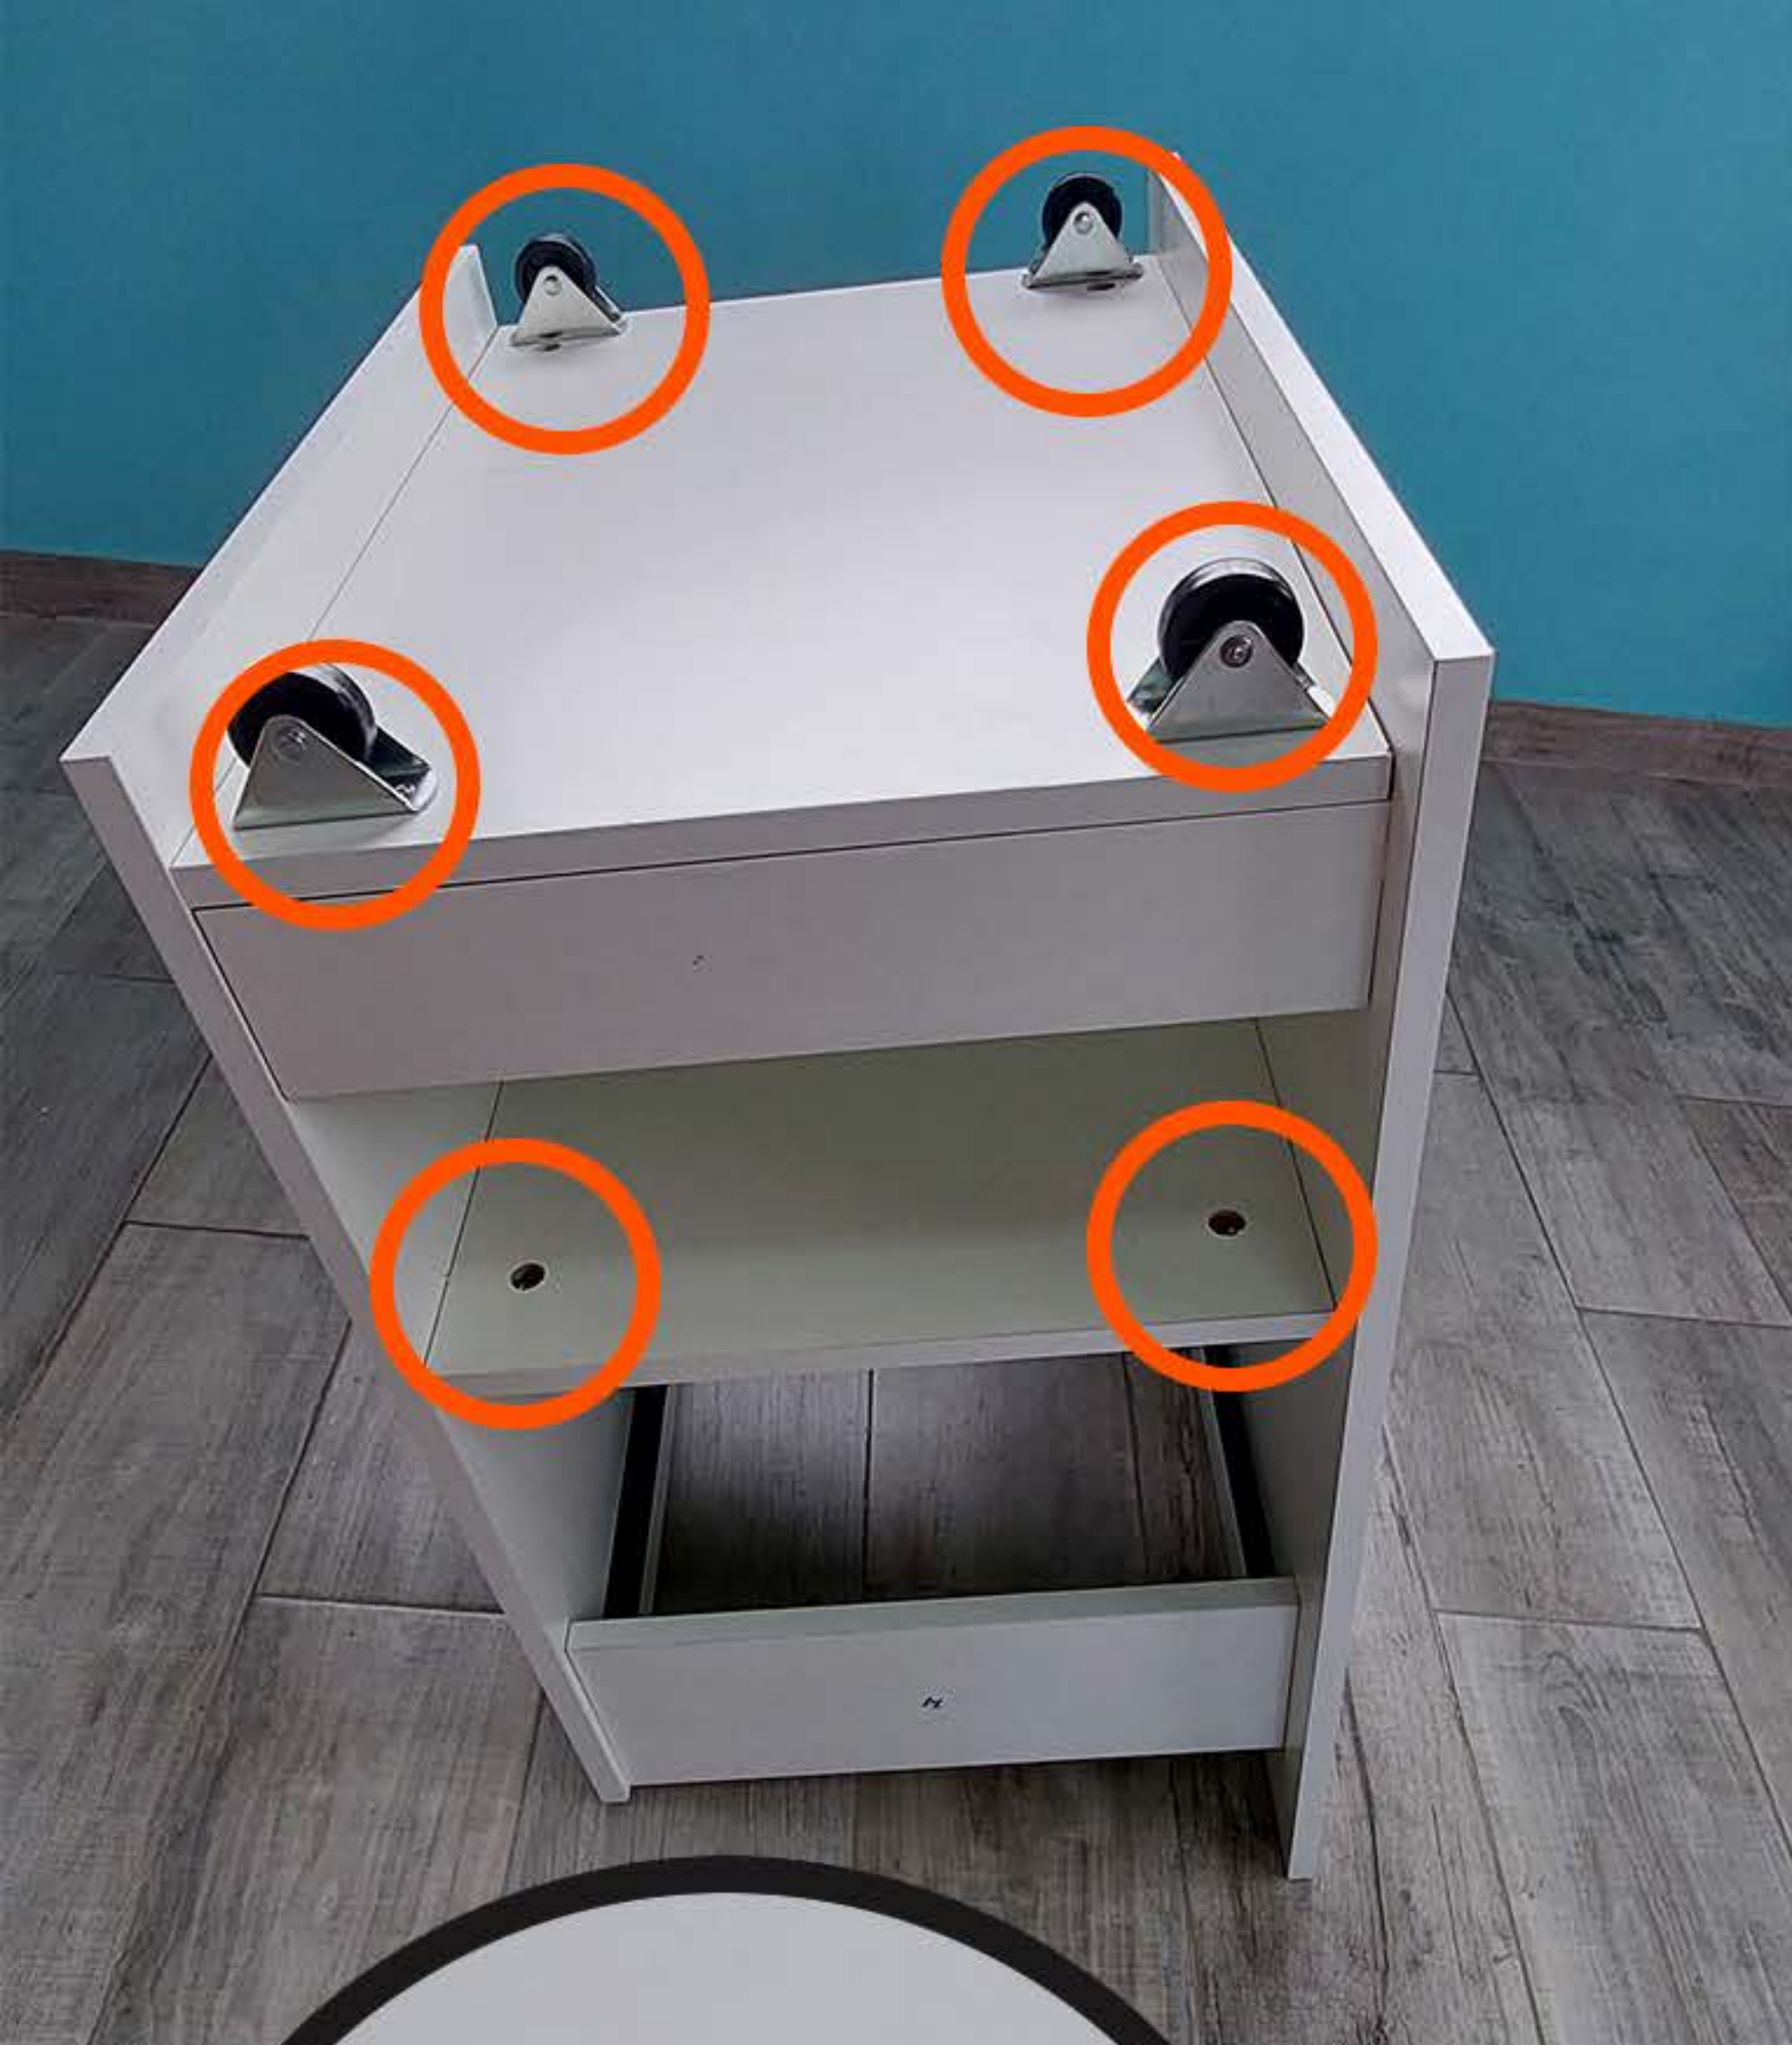

TAMBOR MINIFIX

HAY 8 ORIFICIOS CIRCULARES DONDE SE DEBEN  
INSTALAR LOS TAMBORES MINIFIX.  
EL TAMBOR MINIFIX SE INSTALA CON LA FLECHA  
APUNTANDO HACIA EL PERNO MINIFIX








- 1- INSERTAR EL TAMBOR MINIFIX EN CADA ORIFICIO
- 2- LA FLECHA DEBE APUNTAR HACIA LA CABEZA DEL PERNO MINIFIX
- 3- CON UN DESTORNILLADOR GIRAR HACIA LA DERECHA 1/4 DE VUELTA
- 4- DE ESTA MANERA EL TAMBOR TRABA EL PERNO MINIFIX





**INSTALAR LOS 8 TAMBORES MINIFIX, 4 EN LA PIEZA 11 Y 4 EN LA PIEZA 11A**



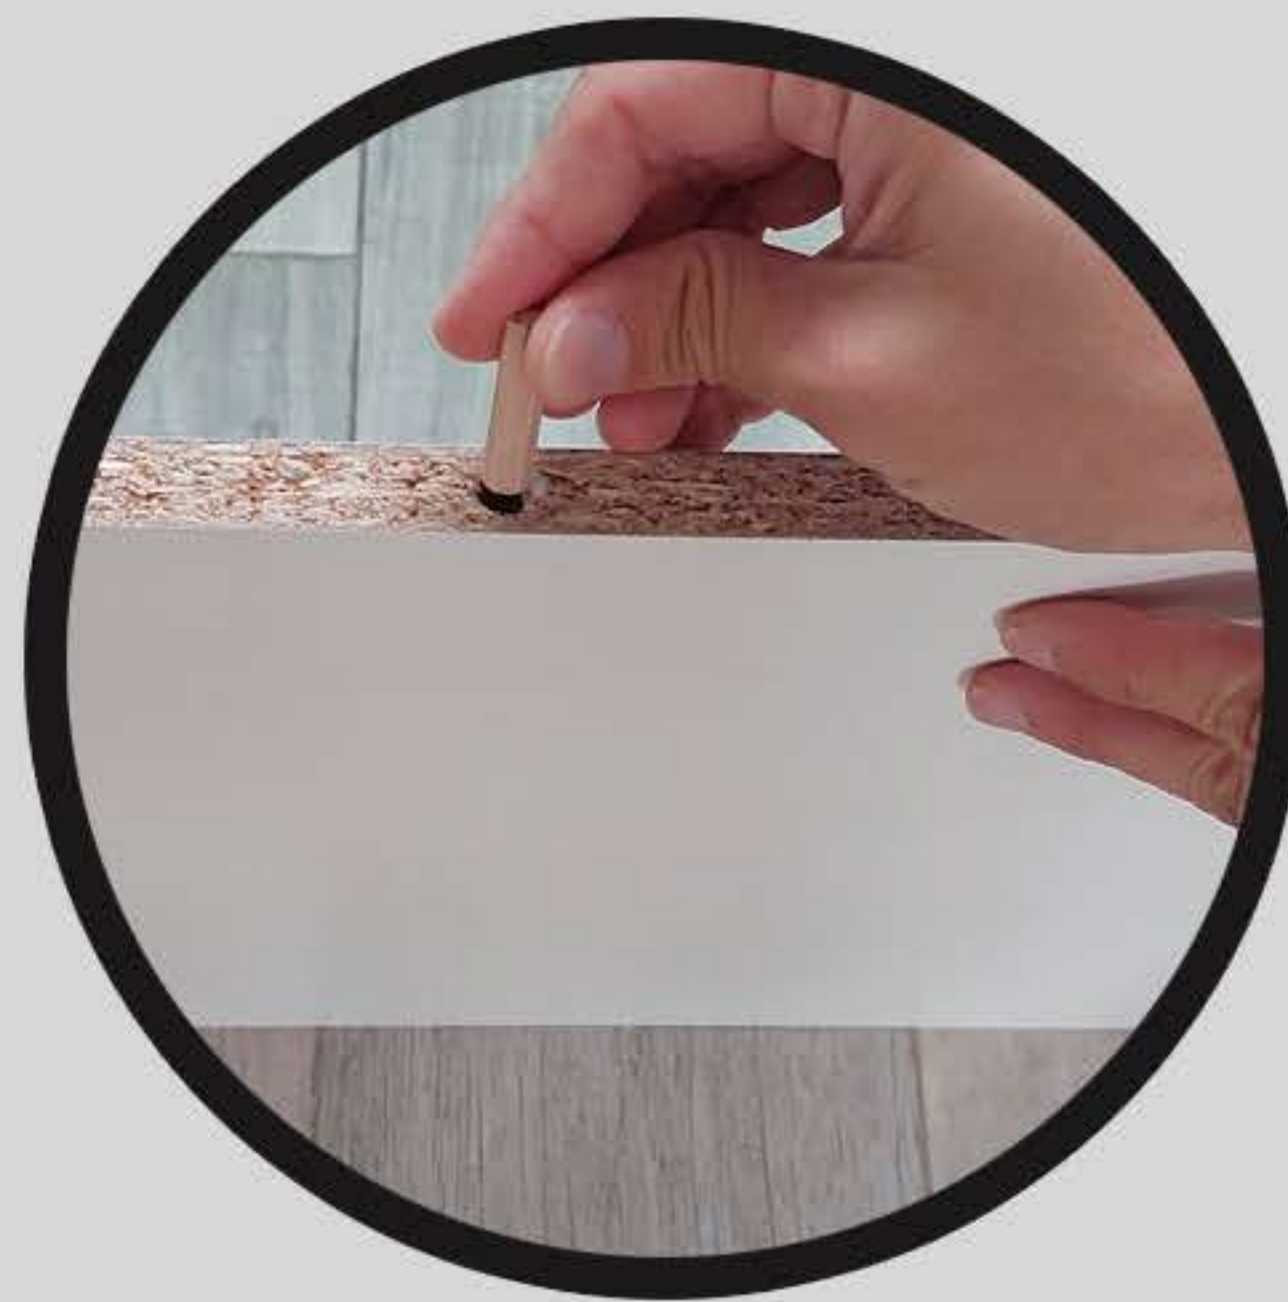


**TOMAR LA PIEZA N° 6 A Y COLOCARLE 2 TARUGOS 8X30  
AÑADIR COLA A LOS AGUJEROS**





**GIRAR LA PIEZA E INSTALAR 2 PERNOS MINIFIX EN  
LOS ORIFICIOS INDICADOS**

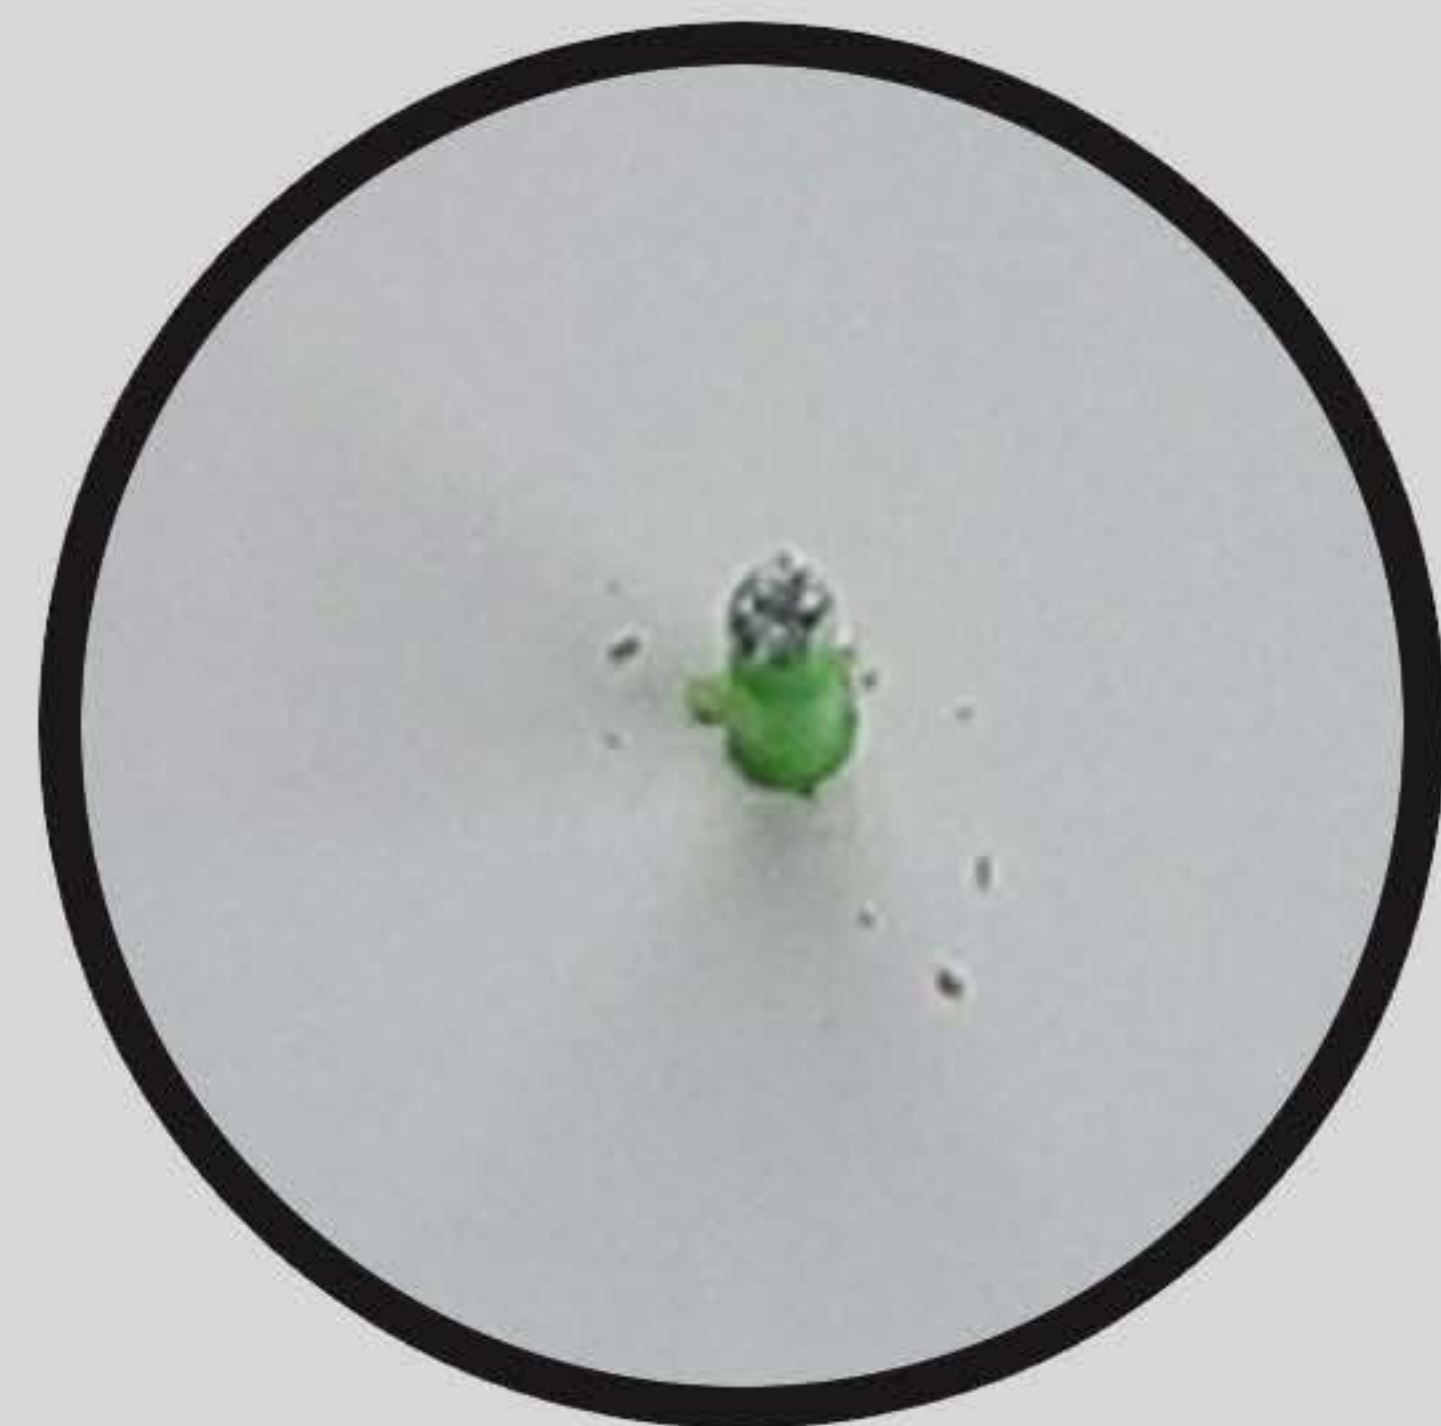





**TOMAR LA PIEZA N°6 Y ENSAMBLARLA CON LA PIEZA 4 Y 10  
INSTALAR LOS 4 TAMBORES MINIFIX EN LA PIEZA N°6**





**TOMAR EL CONJUNTO ARMADO E INSTALAR LOS DOS TAMBORES MINIFIX  
SOBRE LA PIEZA N°10**





**TOMAR PIEZA N°5 Y BUSCAR LOS DOS AGUJEROS EN LOS EXTREMOS**







**COLOCAR EL ESPARRAGO, ENROSCARLO HASTA QUE SOBRESALGA NO MAS DE 1 CM. REPETIR EL PROCESO CON EL OTRO ORIFICIO**





COLOCAR LAS CHAPAS PLEGADAS COMO MUESTRA LA IMAGEN.  
FIJAR CON 2 TORNILLOS  
REPETIR EL PROCESO CON EL OTRO ESPARRAGO



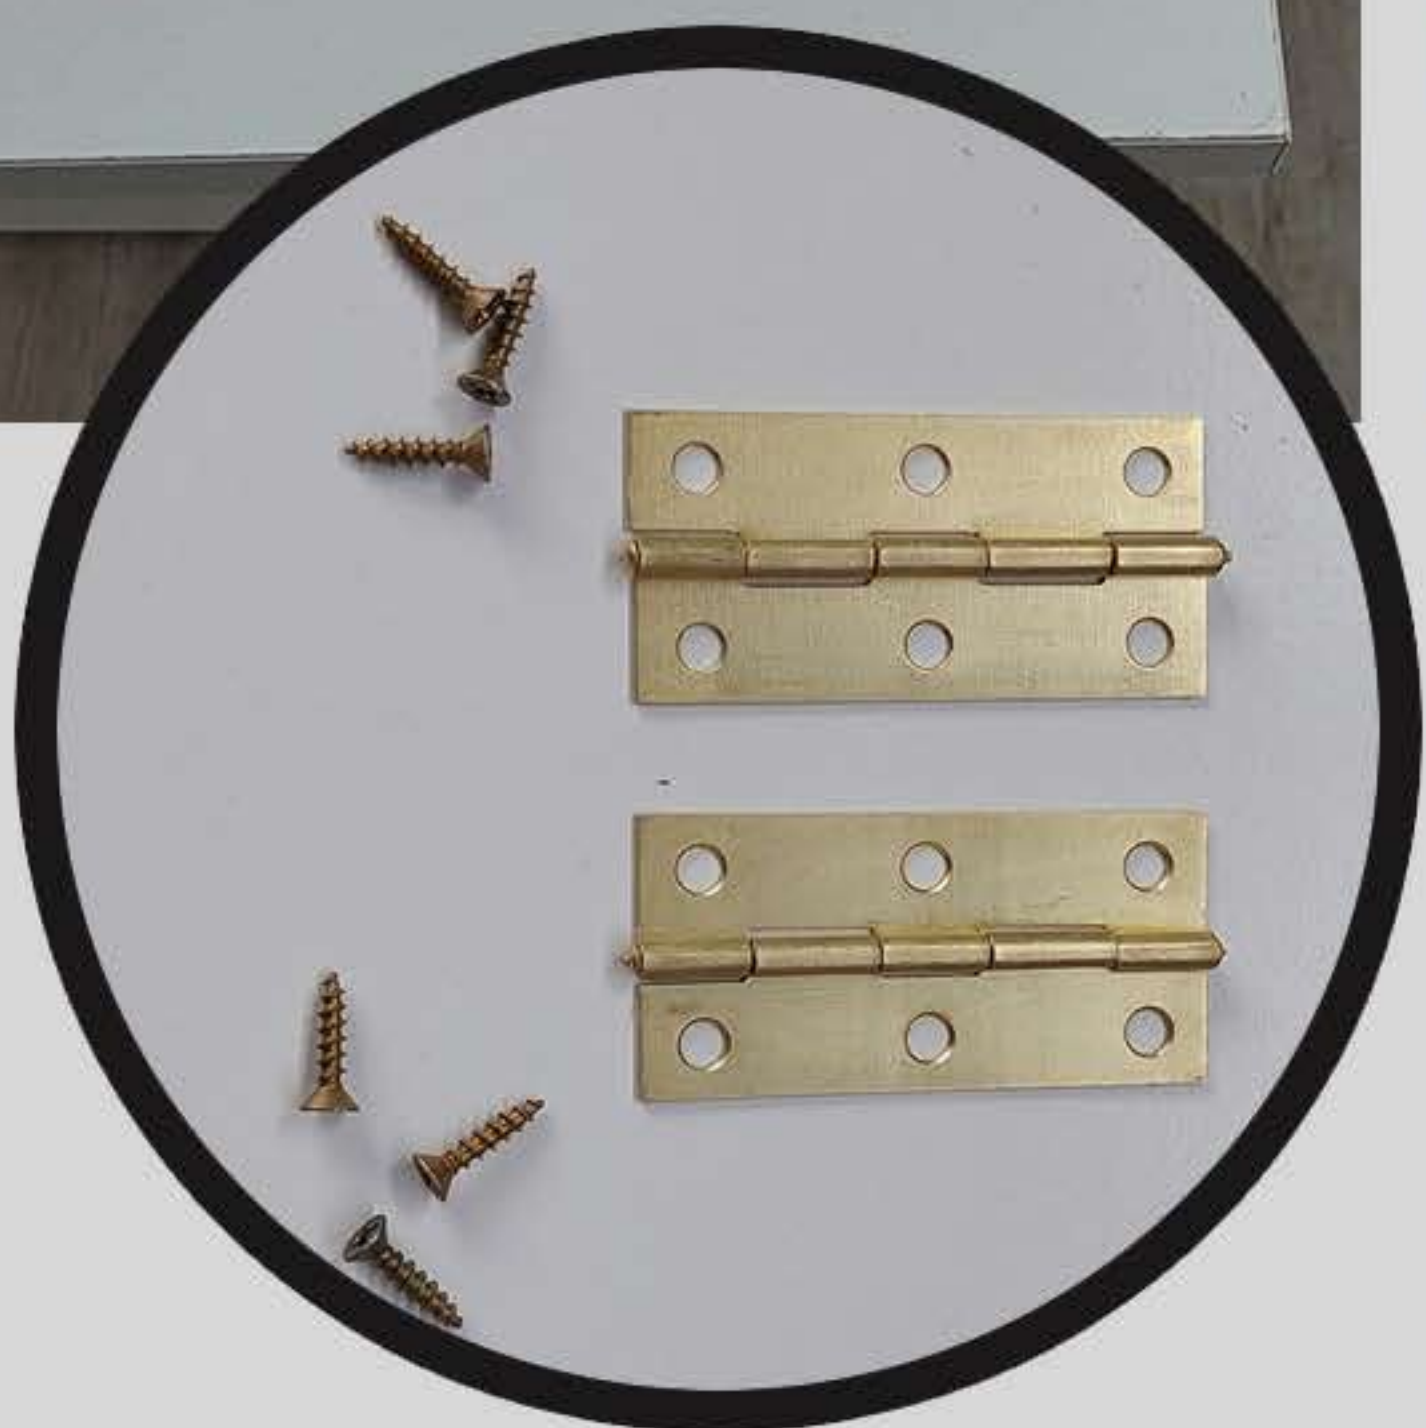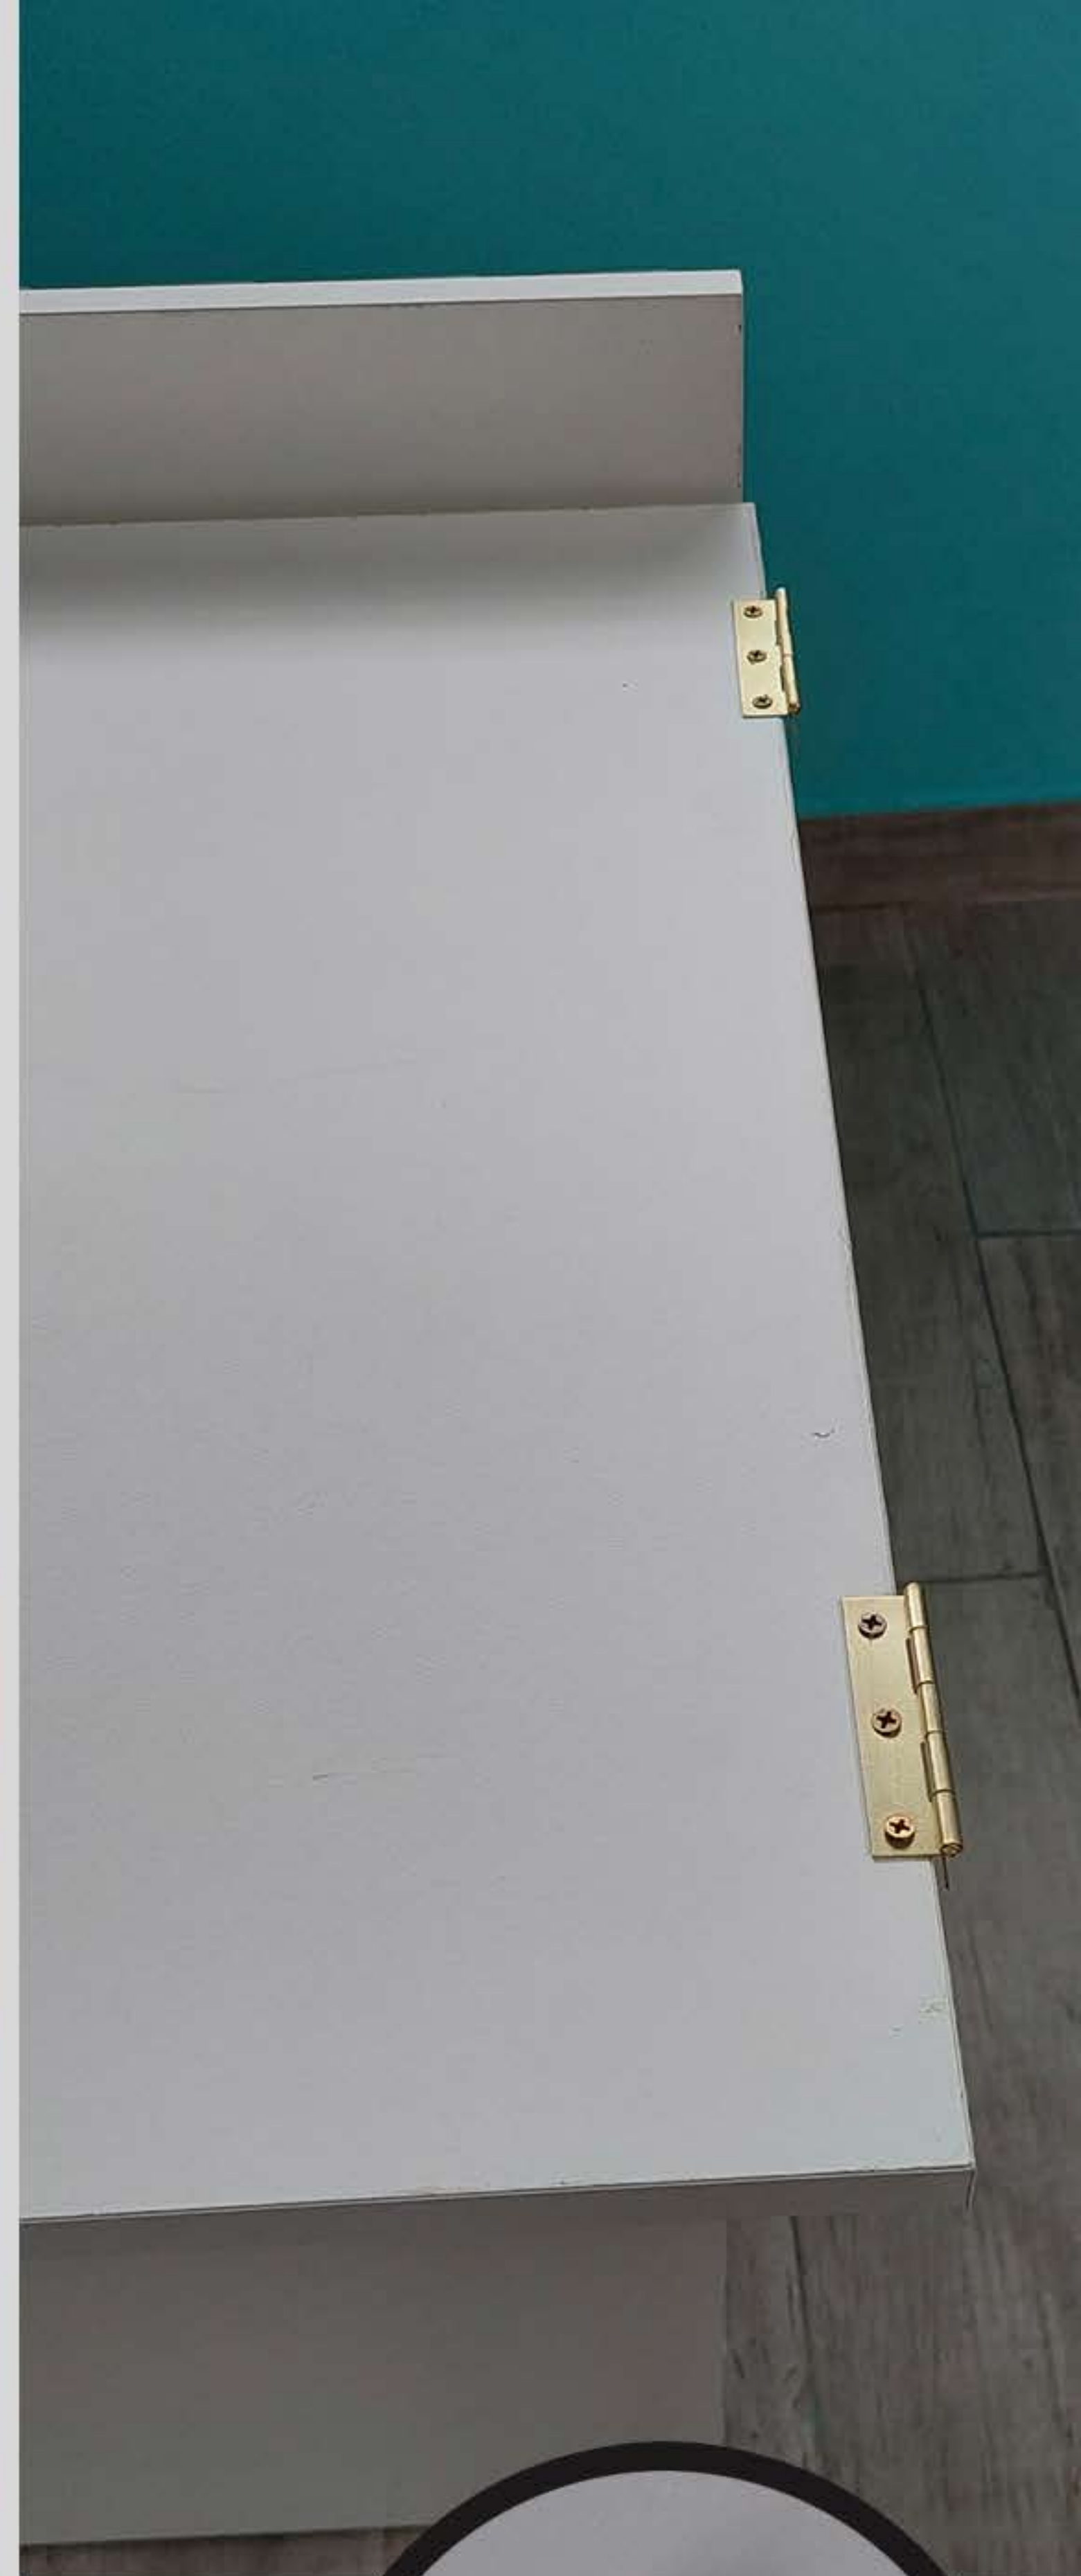

**COLOCAR LAS BISAGRAS EN LA  
PARTE TRASERA DE LA PIEZA N°5  
FIJAR CON TORNILLOS**







**PRESENTAR LA PIEZA N°5 CON LAS BISAGRAS Y FIJAR A LA PIEZA N°10 CON TORNILLOS**







**LA PIEZA N°5 QUEDA  
SUJETA AL CONJUNTO  
ARMADO CON LAS  
BISAGRAS**






**TOMAR LA PIEZA N°1 COLOCARLE 2 PATITAS  
PLASTICAS BLANCAS.  
INSTALAR 1 TORNILO MINIFIX  
COLOCAR Y ENCOLAR 2 TARUGOS**






**TOMAR LAS PIEZAS N°13 Y 13A  
COLOCAR 4 TARUGOS EN PIEZA 13 Y 2 TARUGOS EN  
PIEZA 13A  
ENCOLAR LOS AGUJEROS Y TARUGOS**



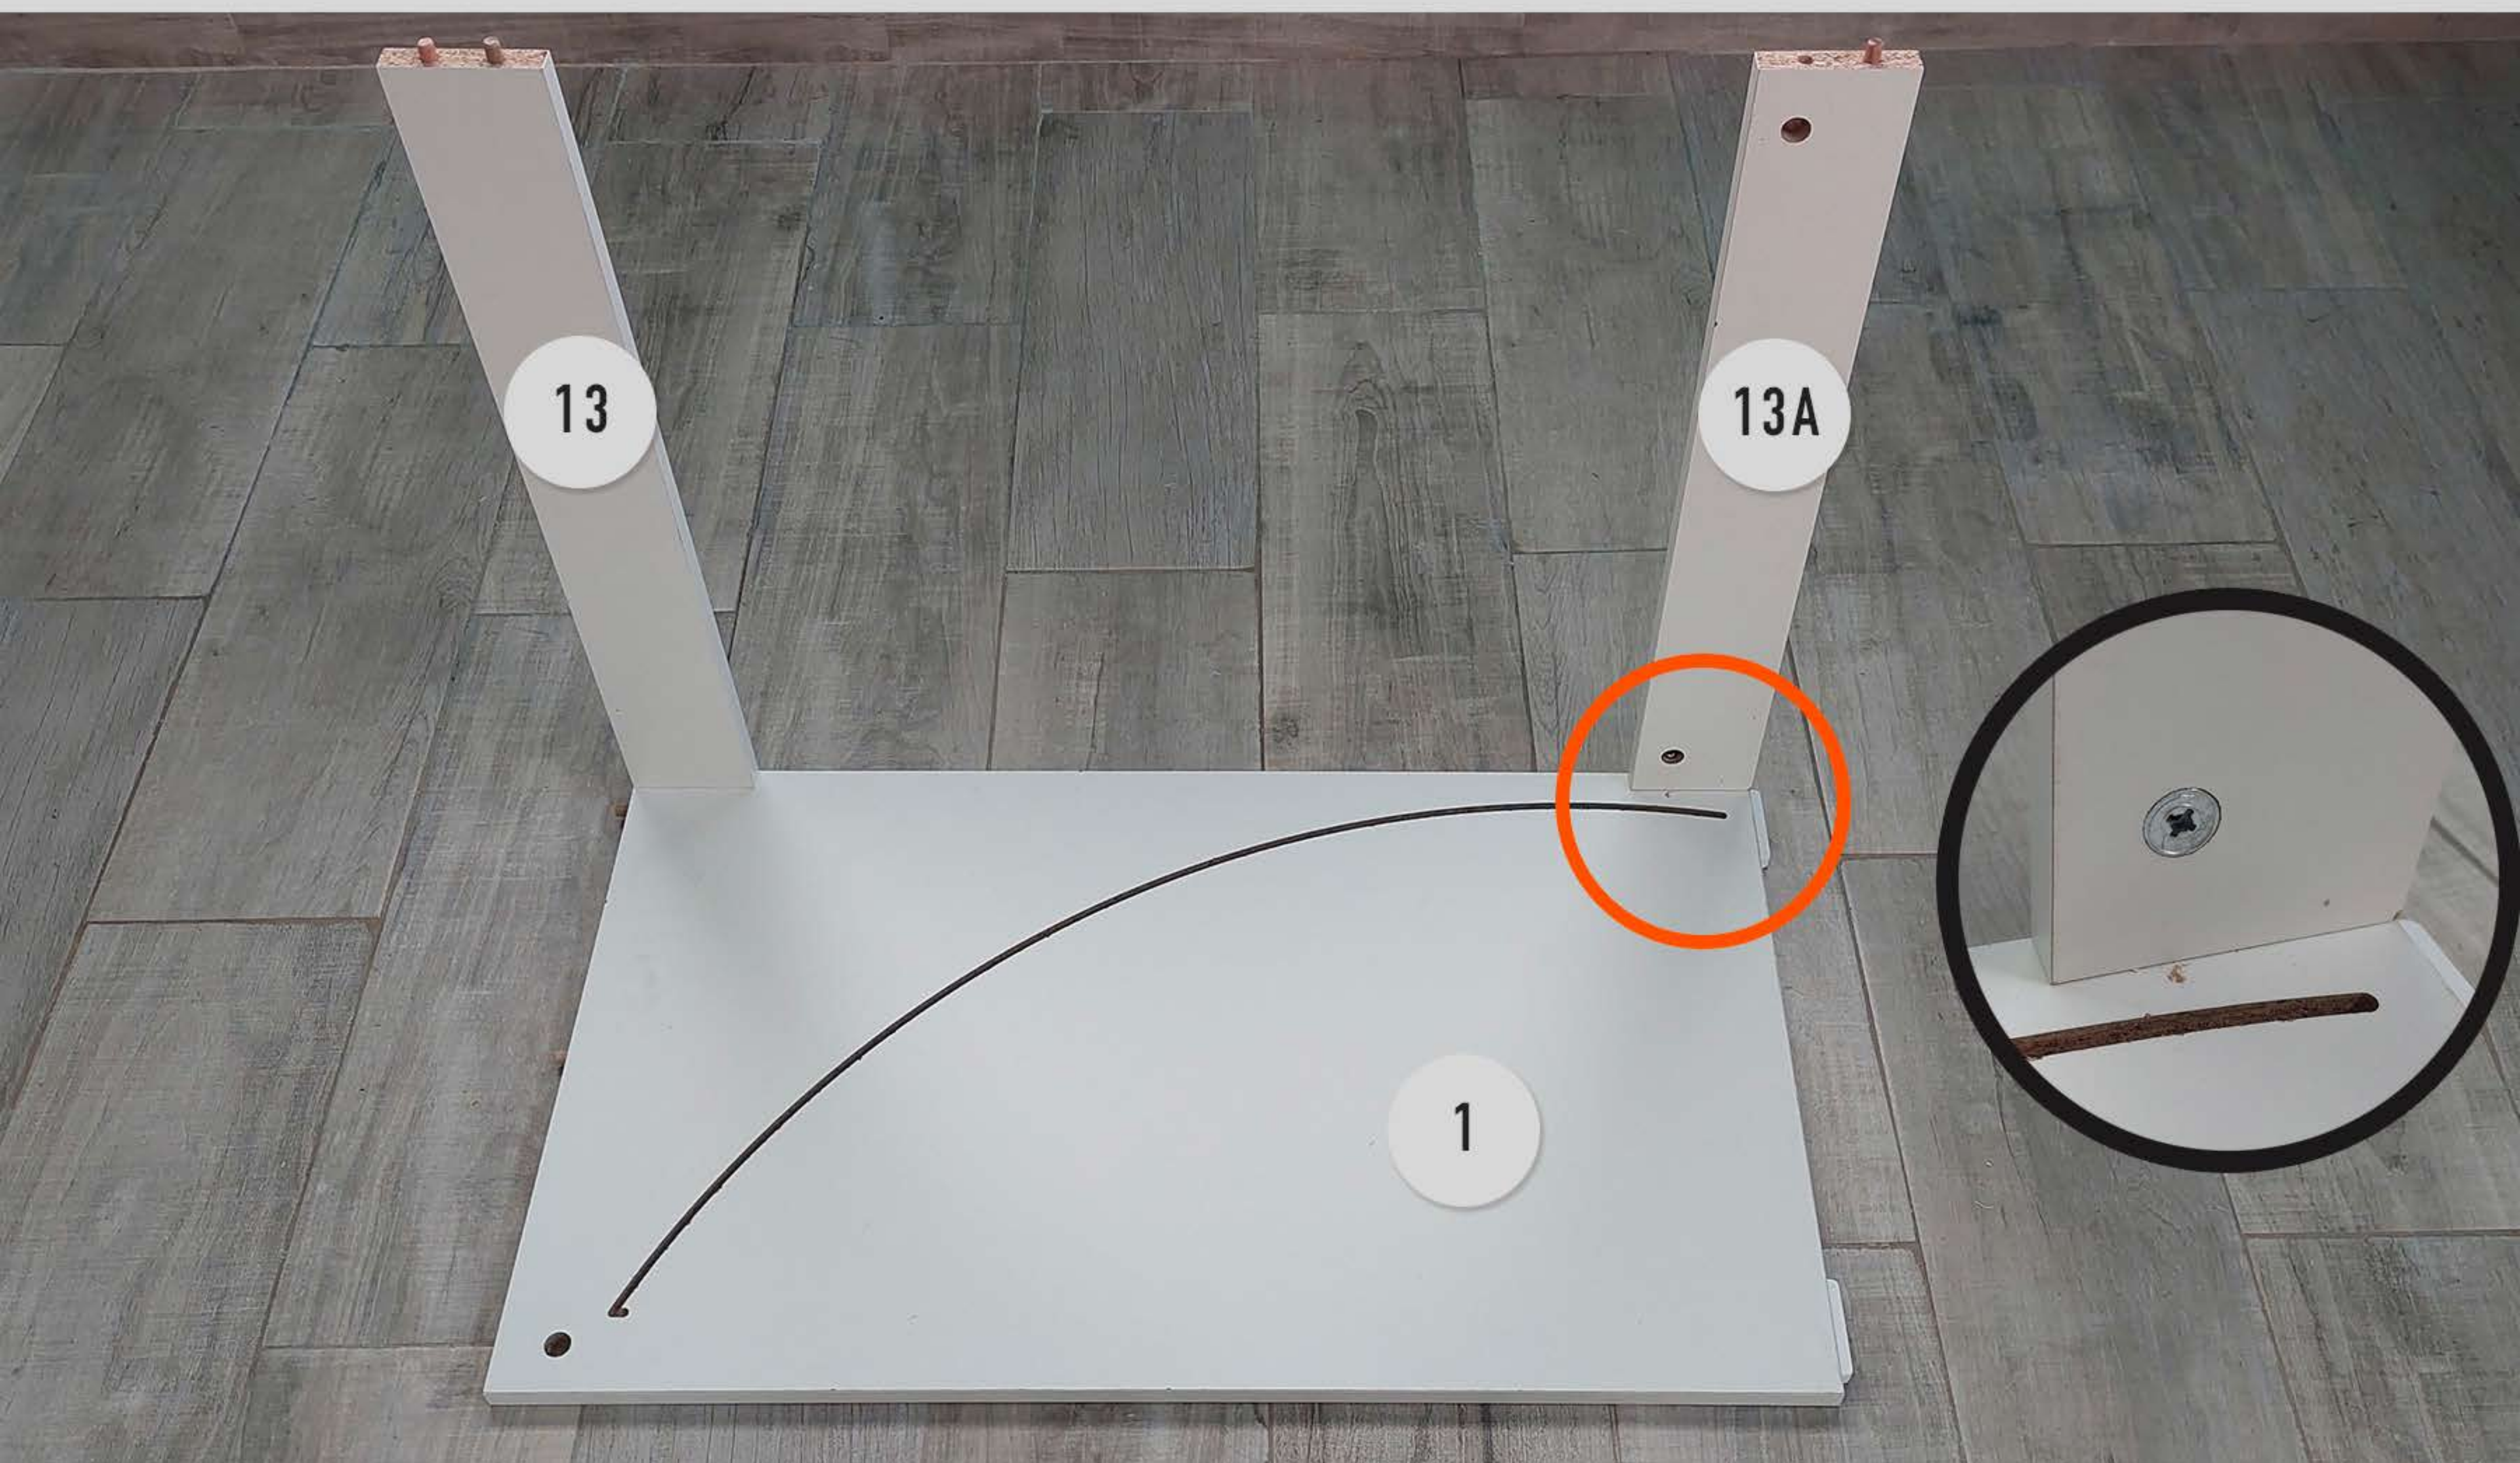

**TOMAR LAS PIEZAS N°13 Y 13A  
ENSAMBLAR LAS PIEZAS A LA PIEZA N°1  
AJUSTAR CON EL TAMBOR MINIFIX  
LA PIEZA N°13A CON N°1**



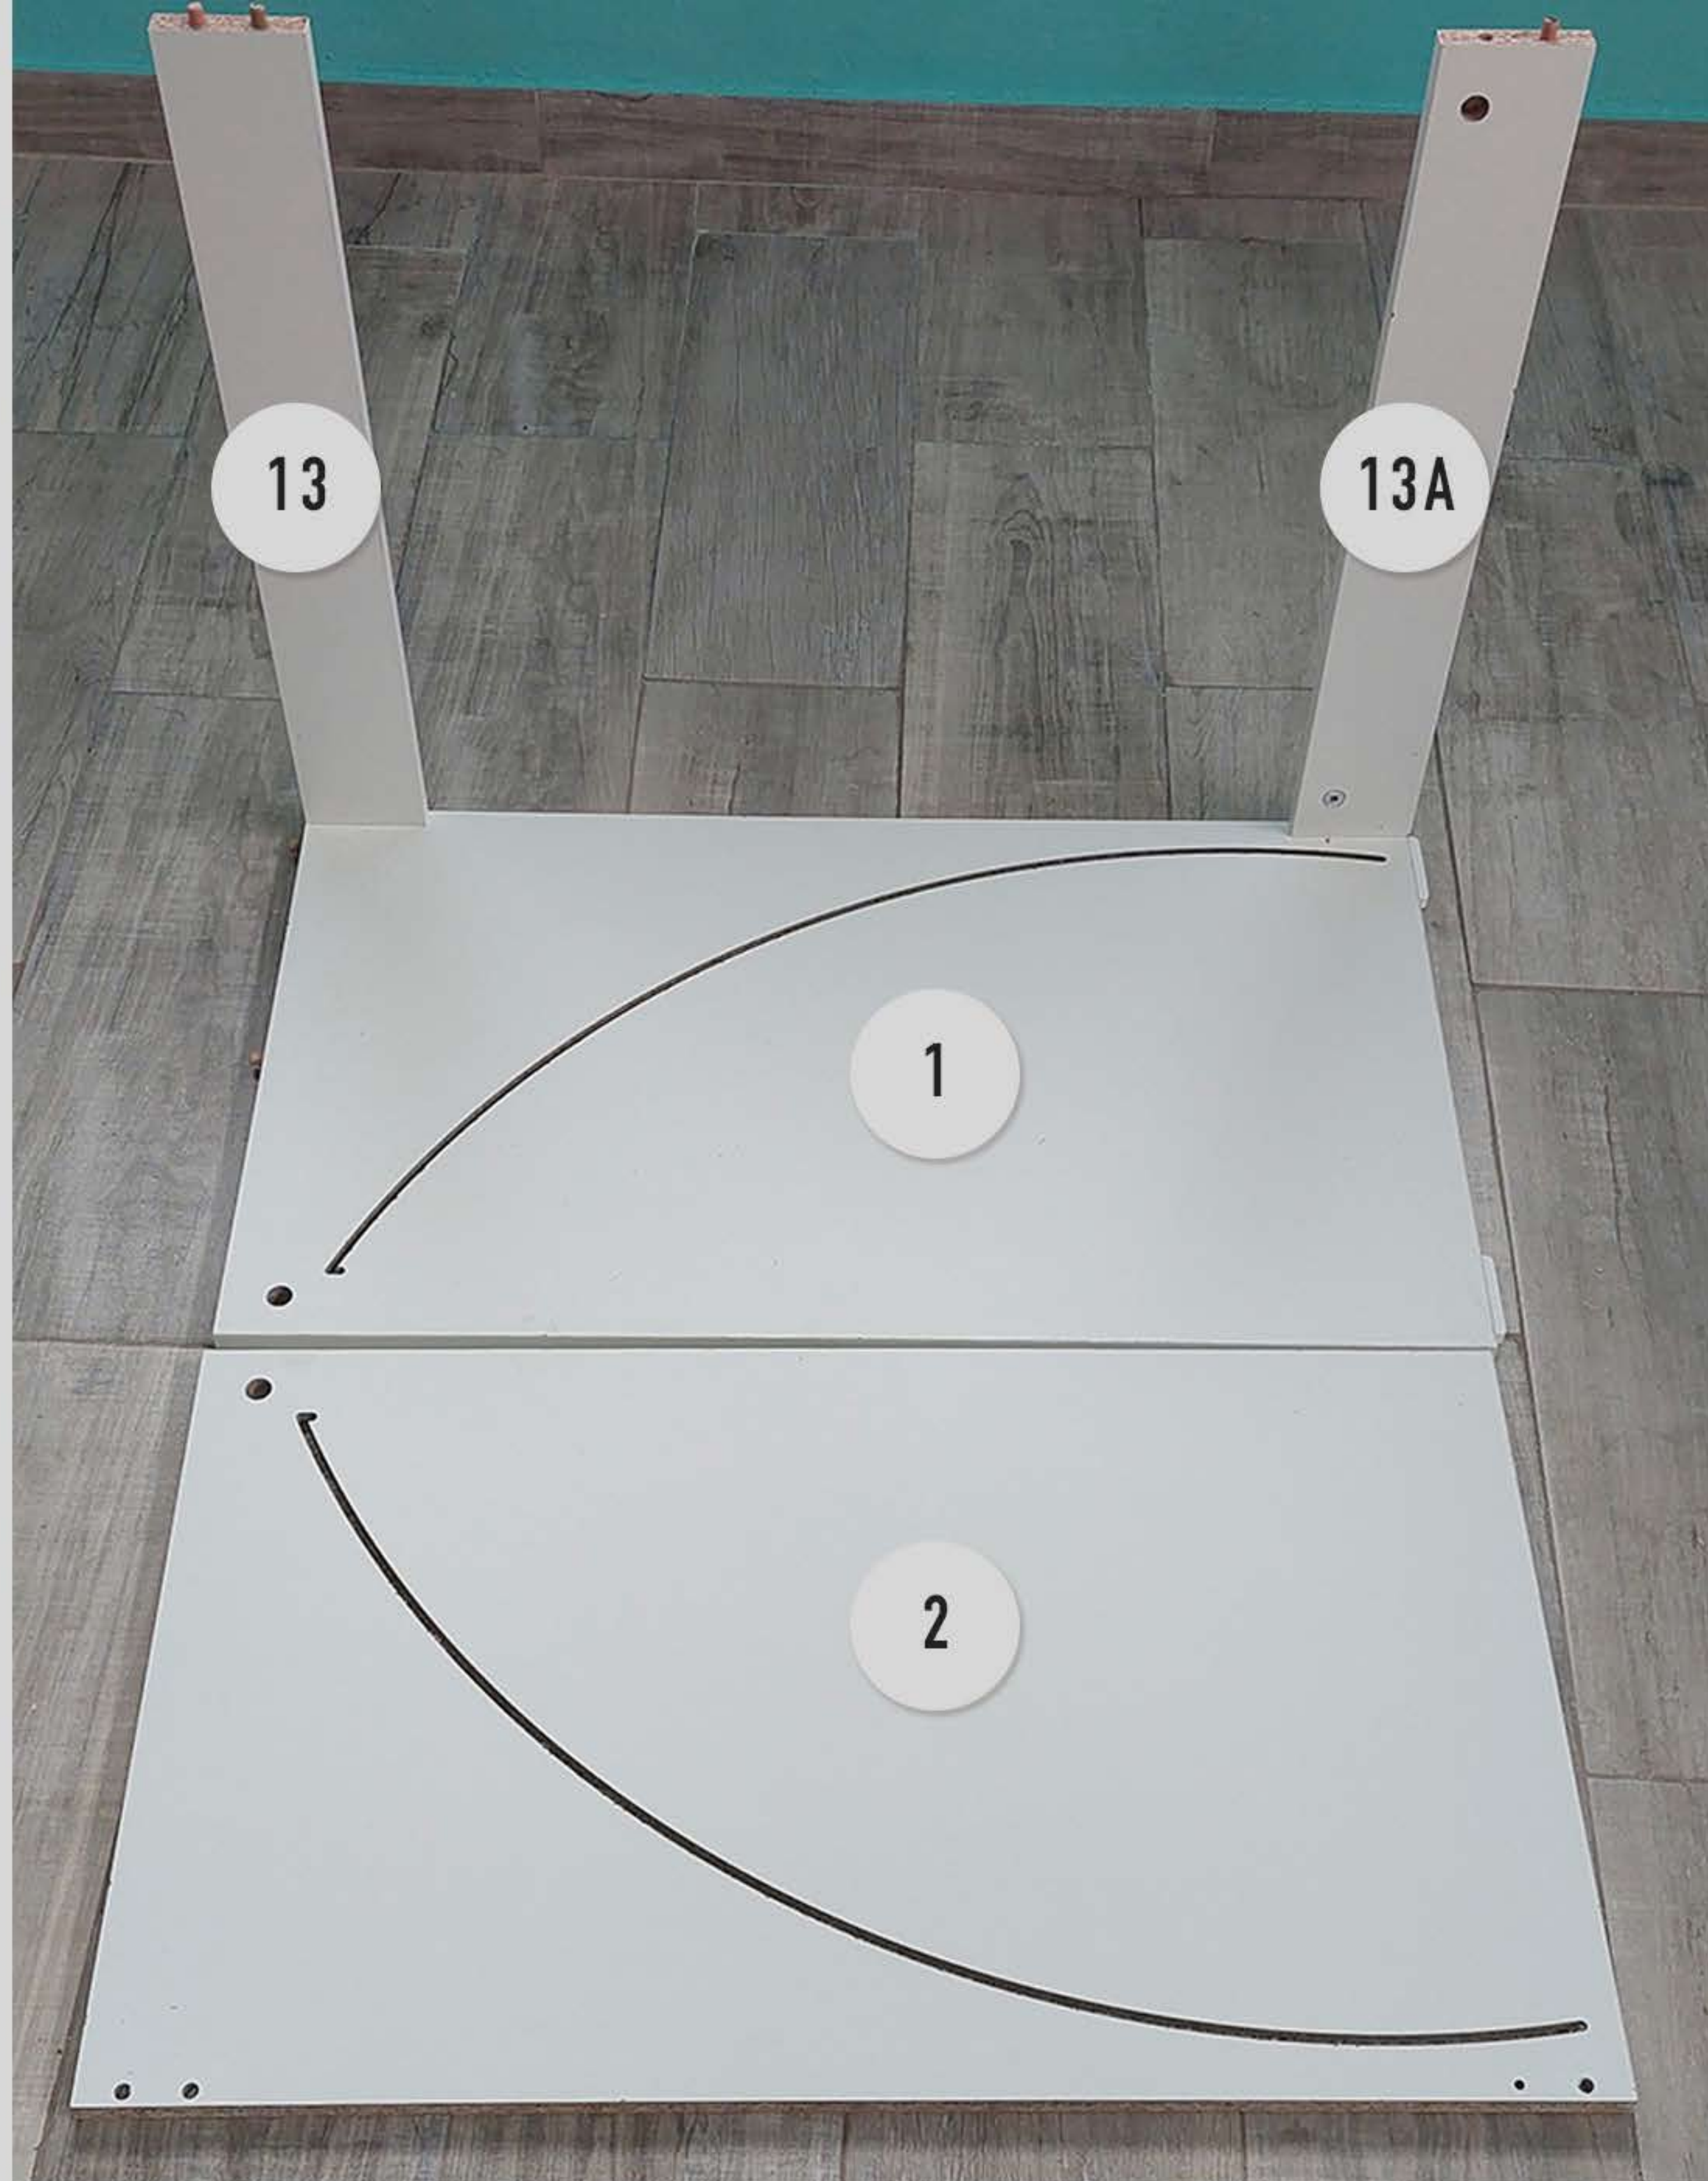


**TOMAR LAS PIEZA N°2  
COLOCARLE LAS 2 PATAS PLASTICAS BLANCAS  
COLOCAR 1 TORNILLO MINIFIX Y 2 TARUGOS**





**TOMAR LAS PIEZA N°2  
COLOCARLE LAS 2 PATAS PLASTICAS BLANCAS  
COLOCAR 1 TORNILLO MINIFIX Y 2 TARUGOS**



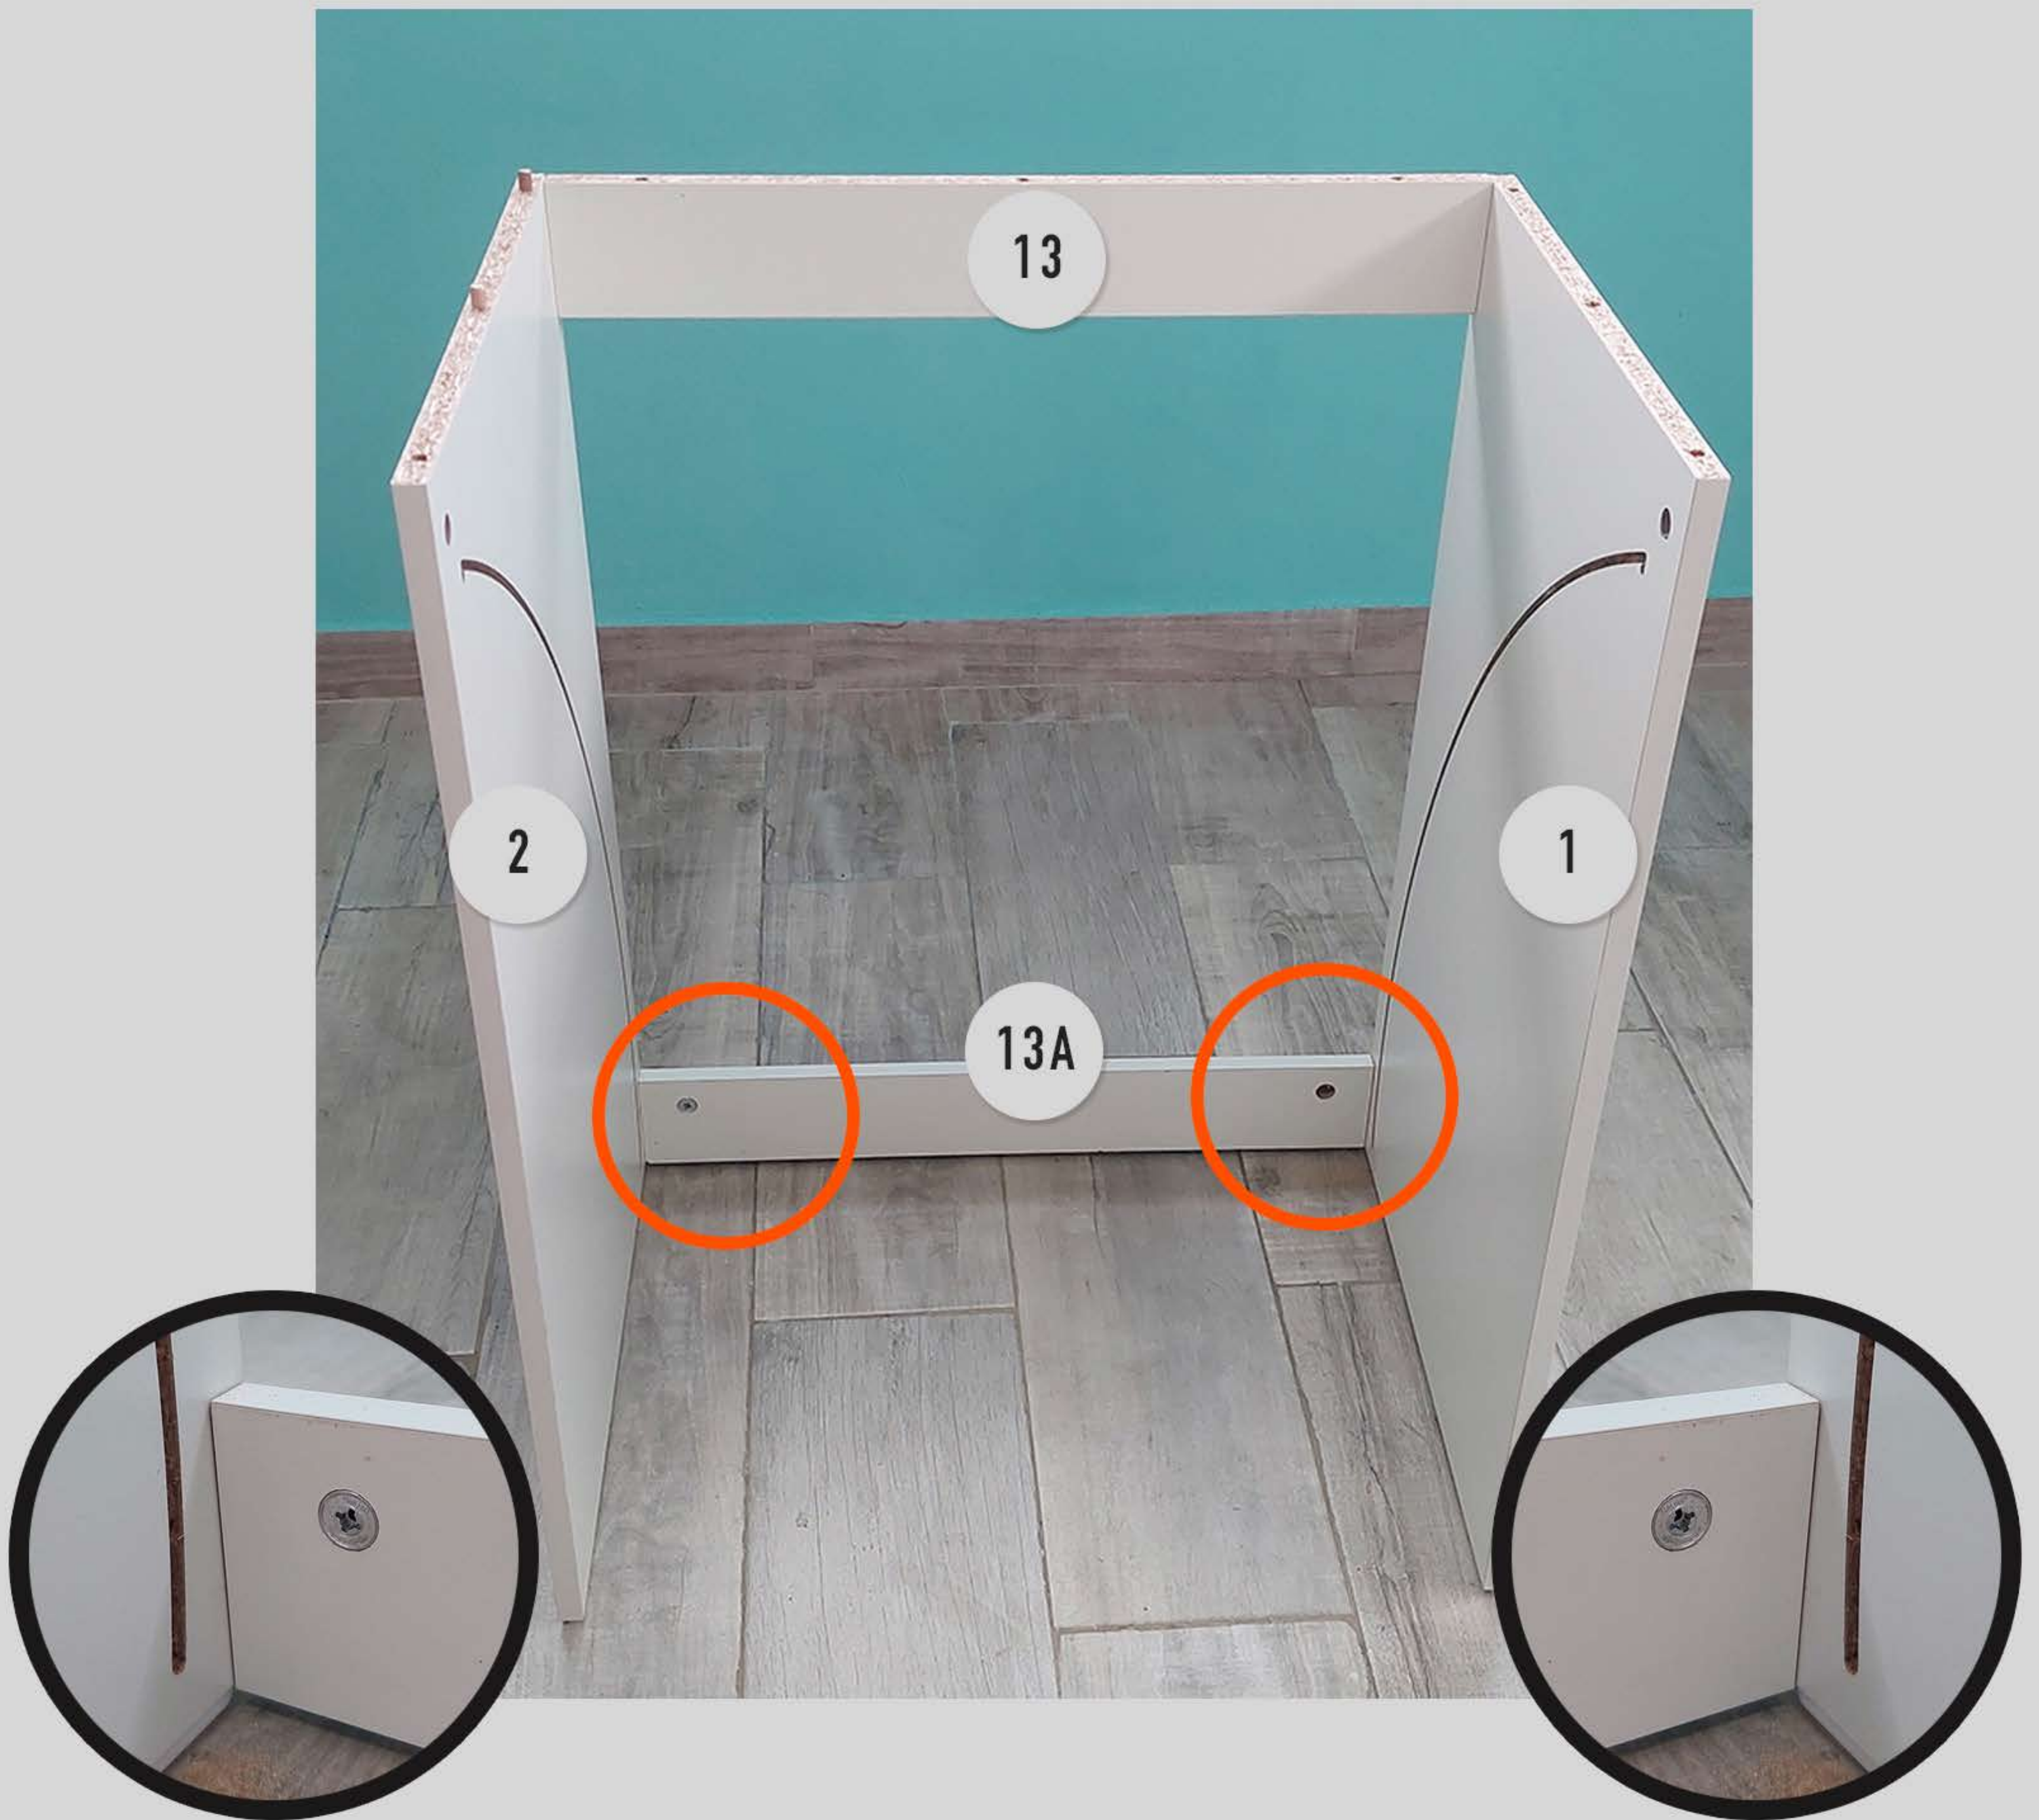


**PRESENTAR PIEZAS N°1, 13, 13A Y 2  
COLOCAR TAMBORES MINIFIX Y AJUSTAR EN PIEZA 13A**





**AÑADIR COLA A LOS AGUJEROS DE LA PIEZA N° 13  
INSTALAR LOS TARUGOS DE MADERA**



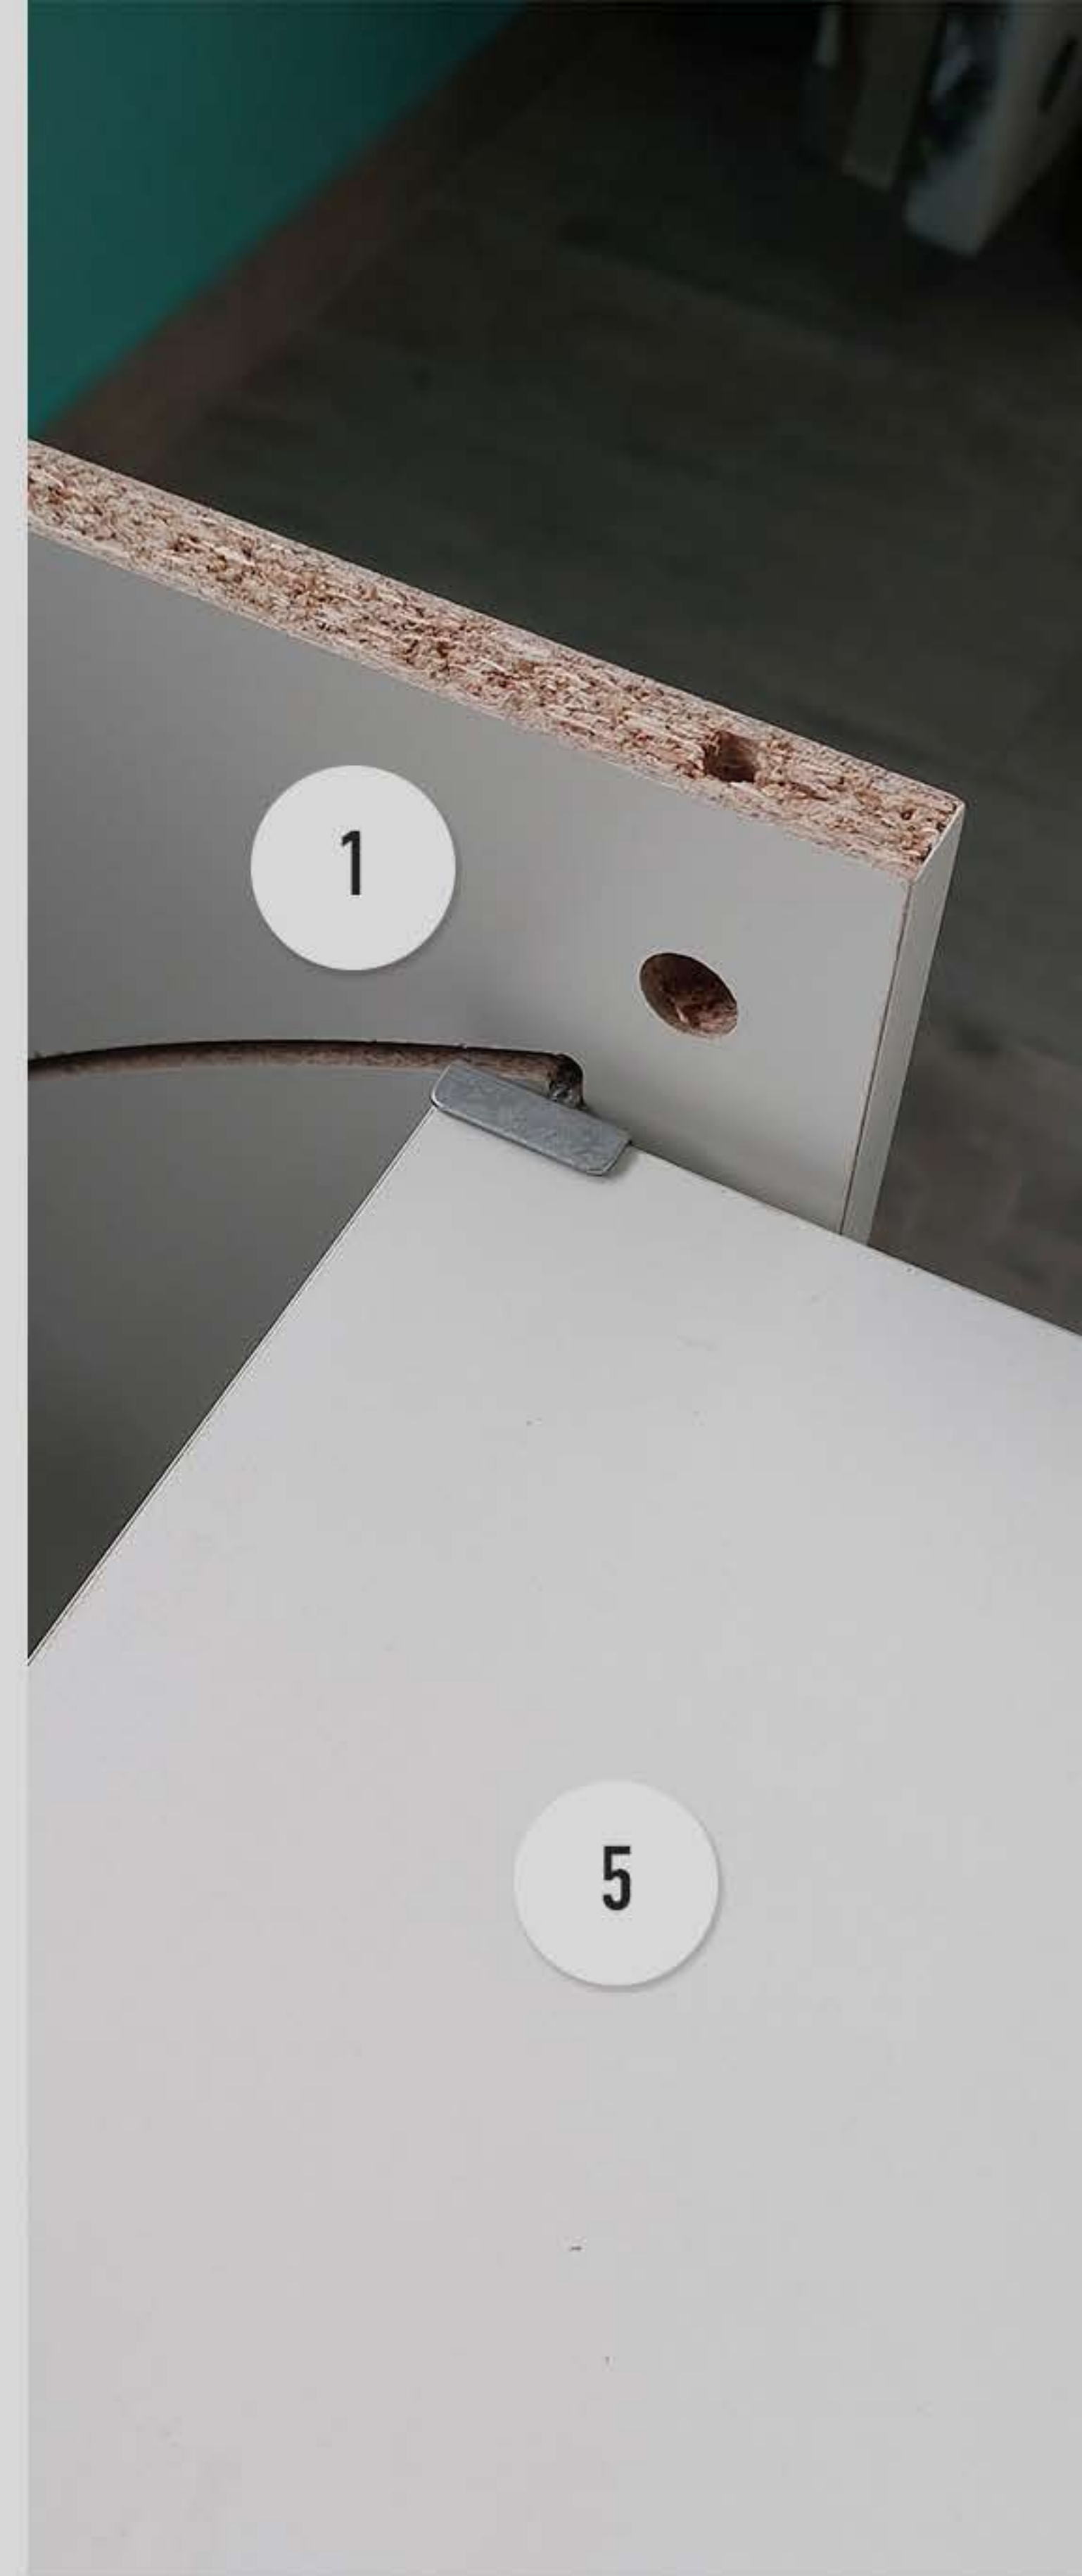


**TOMAR EL CONJUNTO ARMADO  
INSERTAR LOS ESPARRAGOS DE LA PLACA N°5 EN LOS AGUJEROS DE LAS  
GUIAS DE LA PIEZA N°1 Y N°2**





**DESLIZAR EL CONJUNTO ARMADO SOBRE LAS GUIAS HASTA QUE EL CUERPO QUEDE INSERTADO**



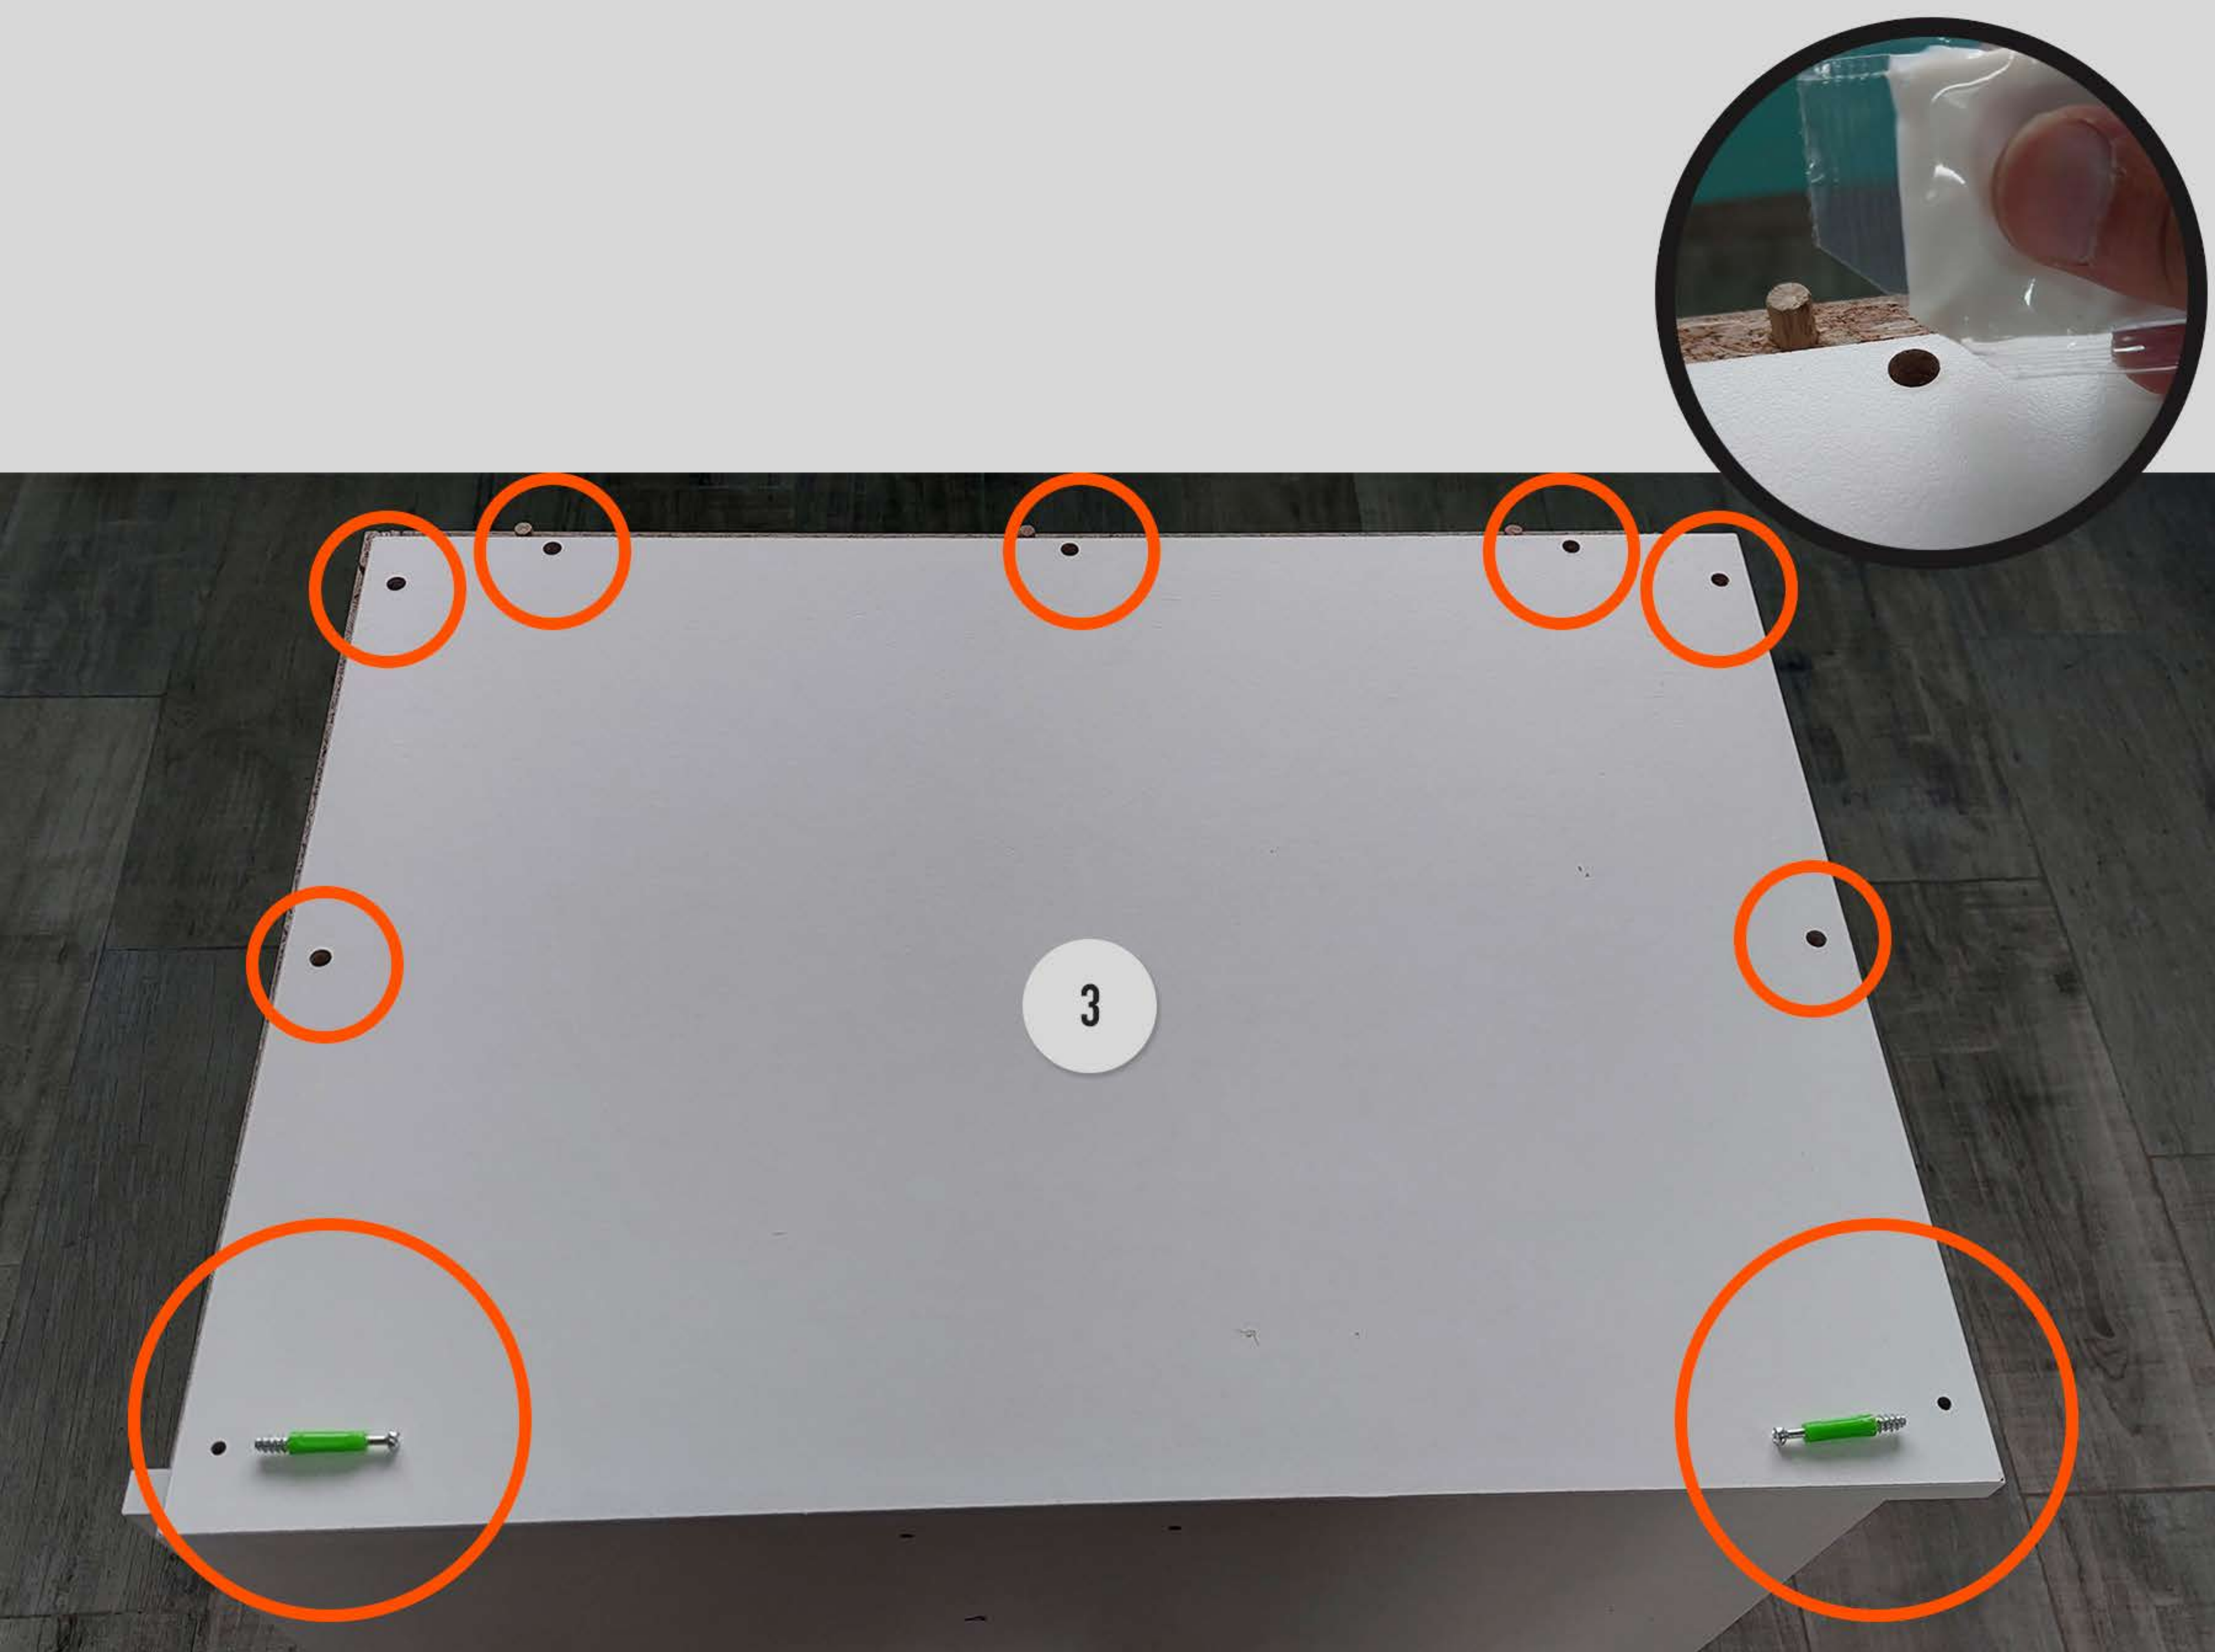


**TOMAR PIEZA N°3 Y COLOCARLE 2 PERNOS MINIFIX  
ENCOLAR LOS 7 AGUJEROS RESTANTES**





**UNIFICAR LA PIEZA N°3 CON LAS PIEZAS 1 Y 2**



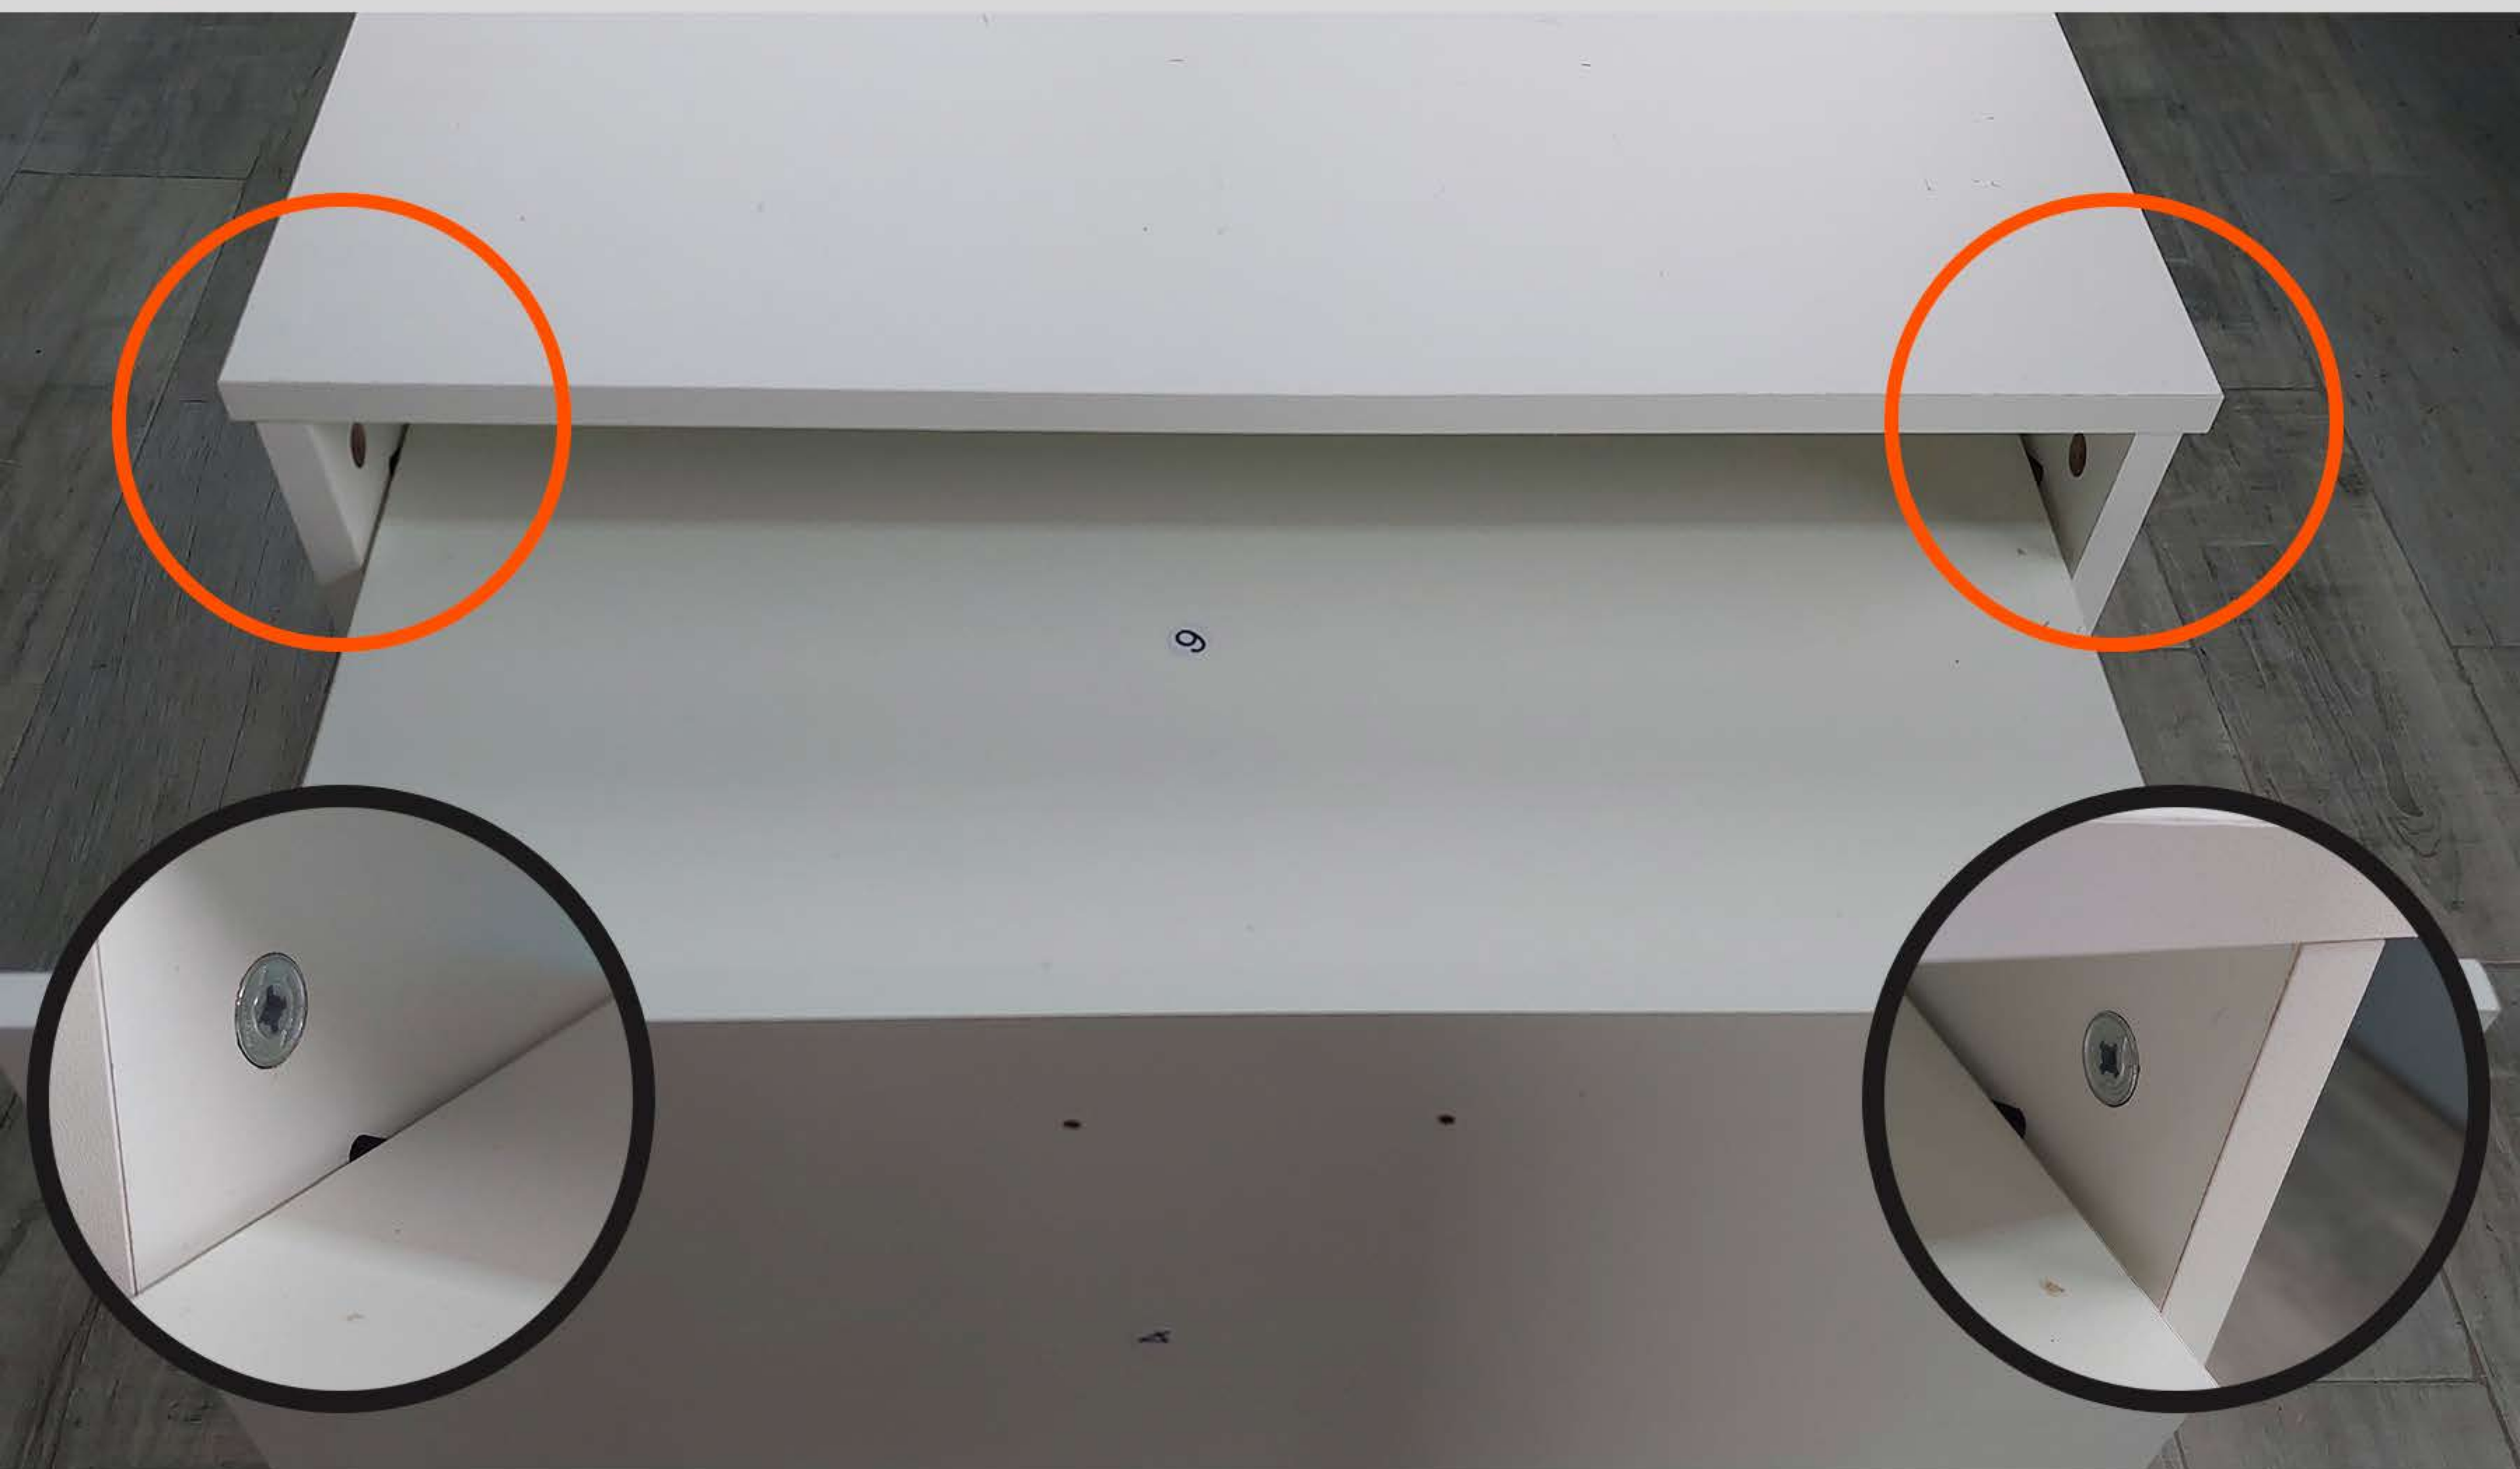


**INSTALAR LOS TAMBORES MINIFIX Y AJUSTARLOS**





**TOMAR PLACA DE FONDO MDF BLANCA  
PRESENTARLA Y CLAVAR CON CLAVOS PROVISTOS ESPACIADOS CADA 10 CM**



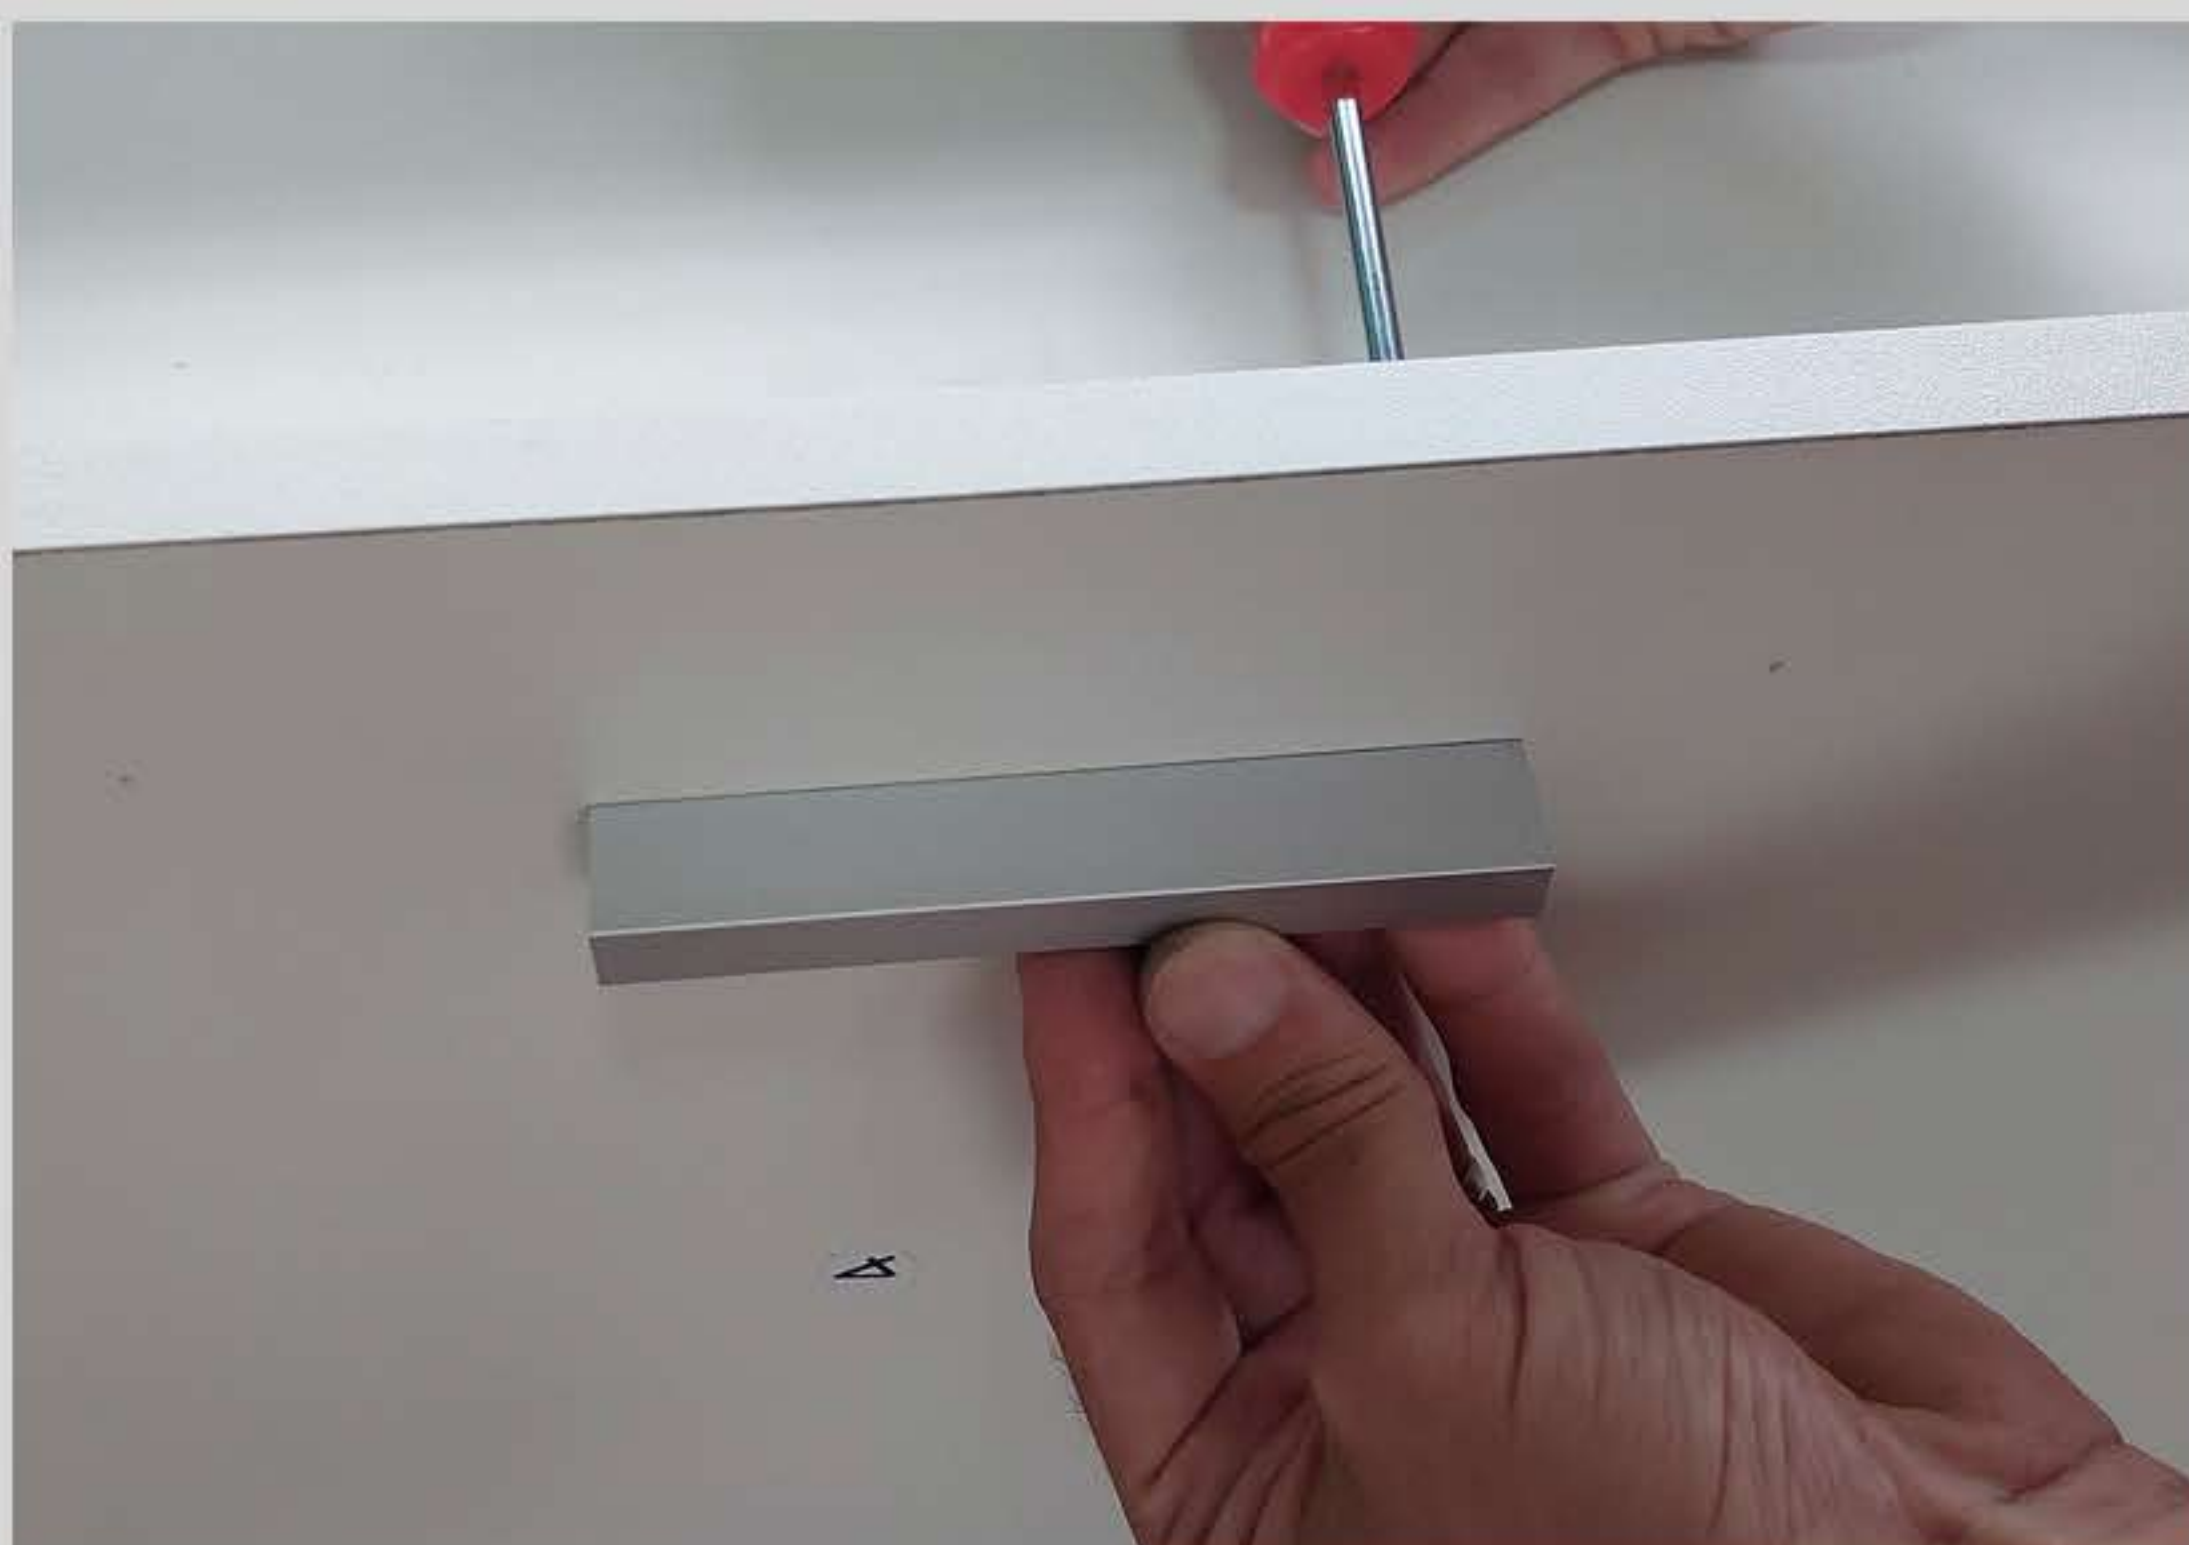

**OPCIONAL**  
**INSTALAR LA MANIJA TIRADOR CON LOS TORNILLOS PROVISTOS**





**ARMADO DE CAJON  
TOMAR PIEZAS 8 8A Y 9  
INSERTAR TARUGOS EN PIEZAS 8 Y 8A**





**INSERTAR PIEZAS 8 Y 8A EN PIEZA N°9  
ENCOLAR LOS AGUJEROS Y TARUGOS**






**INSERTAR FONDO DE CAJON EN LAS RANURAS DE LAS PIEZAS 8 Y 8A**





**TOMAR LA PIEZA N°7 Y COLOCARLE 2 PERNOS MINIFIX Y 4 TARUGOS  
ENCOLAR TARUGOS Y AGUJEROS**



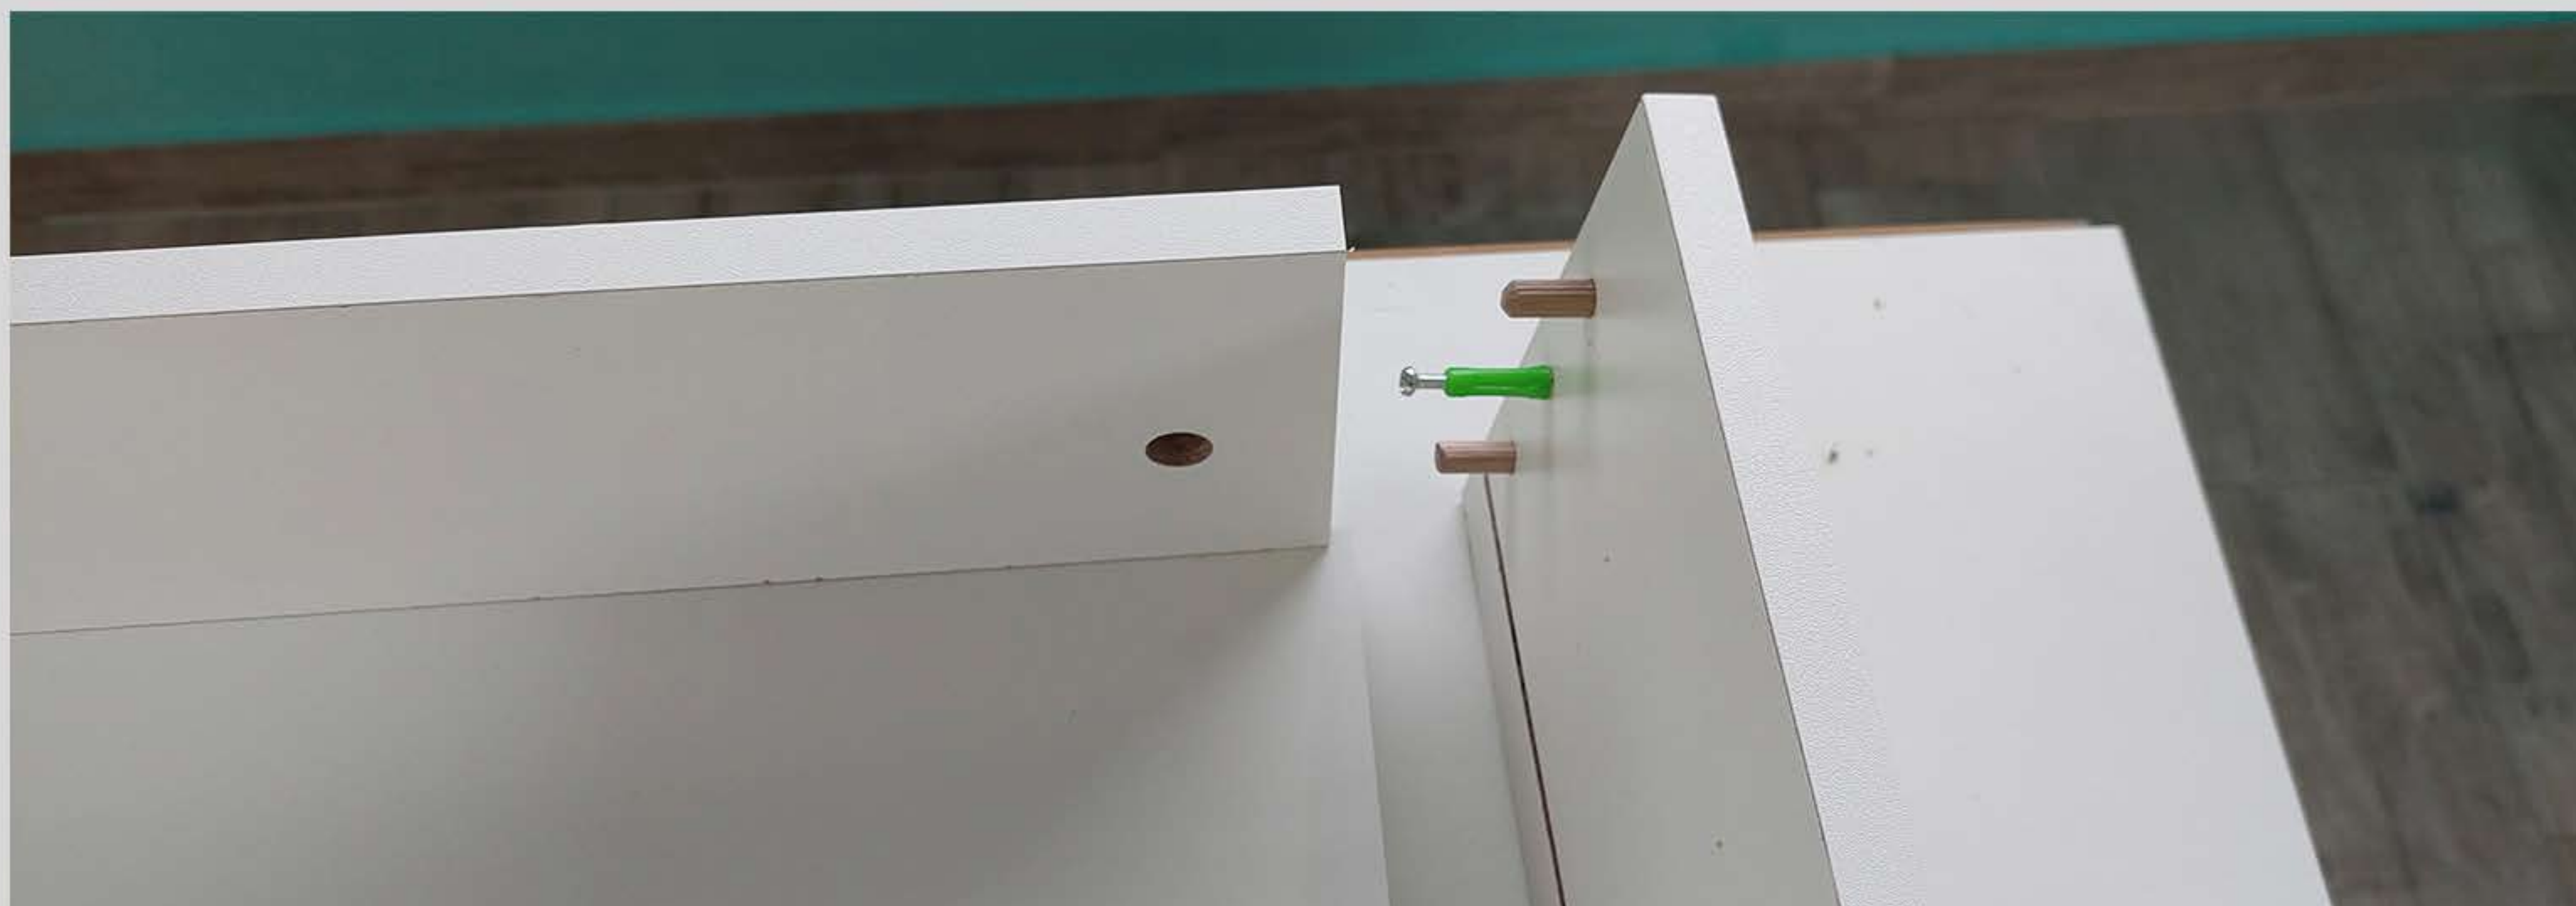

**INSERTAR LA PIEZA N°7 EN LAS PIEZAS 8 Y 8A FORMANDO EL CAJON  
INSTALAR EL TAMBOR MINIFIX**





GIRAR EL CAJON E INSERTAR  
DOS TORNILLOS CONFIRMAT







PONER EL CAJON DE MANERA LATERAL  
INSERTAR LA GUIA TELESCOPICA  
HACIENDO TOPE HACIA EL LADO DEL FRENTE DEL  
CAJON. AJUSTAR CON TORNILLOS  
REPETIR DEL LADO PUESTO







EXTRAER LAS GUIAS TELESCOPICAS E INSERTAR  
LAS GUIAS DE LOS CAJONES HASTA ESCUCHAR  
EL "CLICK" DE LA TRABA PLÁSTICA

EMPUJAR EL CAJON HASTA EL FONDO





# MODELO TERMINADO

